

SAMSUNG

使用手册

SM-P613
SM-P619

Taiwan. 05/2022. Rev.1.0

www.samsung.com/tw

功能表

開始使用

- 4 裝置部位圖和功能
- 8 給電池充電
- 11 SIM 或 USIM 卡 (nano-SIM 卡) (支援行動網路的型號)
- 12 記憶卡 (microSD 卡)
- 14 開啓和關閉裝置
- 15 初始設定
- 15 三星帳號
- 16 從之前的裝置傳輸資料 (Smart Switch)
- 18 螢幕相關資訊
- 26 通知面板
- 28 擷取螢幕與錄製螢幕
- 29 輸入文字

應用程式與功能

- 32 安裝或解除安裝應用程式
- 33 S Pen
- 44 電話
- 47 聯絡人
- 49 訊息
- 51 網際網路
- 52 相機
- 61 媒體瀏覽器

- 65 AR 區域
- 67 Bixby
- 69 Bixby Vision
- 70 Bixby Routines
- 72 多重視窗
- 74 Samsung Notes
- 78 Samsung Members
- 79 Samsung Kids
- 79 Samsung Global Goals
- 80 Galaxy Shop
- 80 PENUP
- 80 日曆
- 81 提醒
- 82 語音錄製
- 83 我的檔案
- 83 時鐘
- 83 計算機
- 84 遊戲中心
- 85 遊戲加速器
- 86 SmartThings
- 86 分享内容
- 87 音樂分享
- 89 Smart View
- 89 Samsung Flow
- 90 生活佈告欄
- 93 Google 應用程式

設定

- 94 簡介
- 94 三星帳號
- 94 連接
 - 95 Wi-Fi
 - 97 藍牙
 - 98 數據節省工具 (支援行動網路的型號)
 - 98 僅使用行動數據的應用程式 (支援行動網路的型號)
 - 99 行動無線基地台 (支援行動網路的型號)
 - 99 更多連線設定
- 101 音效通知
 - 102 音質與音效
 - 102 隔離應用程式音效
- 103 通知
- 103 顯示螢幕
- 104 桌布與樣式
- 104 主螢幕
- 104 鎖定螢幕
 - 105 Smart Lock
- 106 生物辨識與安全性
 - 107 臉部辨識
 - 109 安全資料夾
 - 112 安全 Wi-Fi
- 113 隱私設定
- 113 位置
- 114 安全與緊急狀況
- 114 帳號與備份
 - 115 使用者
 - 117 三星雲端
- 117 Google

- 118 進階功能
 - 119 動作與手勢
 - 120 Dual Messenger
- 121 數位健康與家長監護
- 121 電池與裝置維護
 - 121 最佳化您的裝置
 - 122 電池
 - 122 儲存位置
 - 123 記憶體
 - 123 裝置防護
 - 123 軟體更新
 - 123 診斷
- 123 應用程式
- 124 一般管理
- 125 協助工具
- 125 軟體更新
- 126 關於平板

使用注意事項


- 127 使用裝置注意事項
- 129 包裝內容和配件注意事項
- 130 裝置過熱情形與解決方法


附錄

- 133 疑難排解
- 139 注意事項

開始使用

裝置部位圖和功能

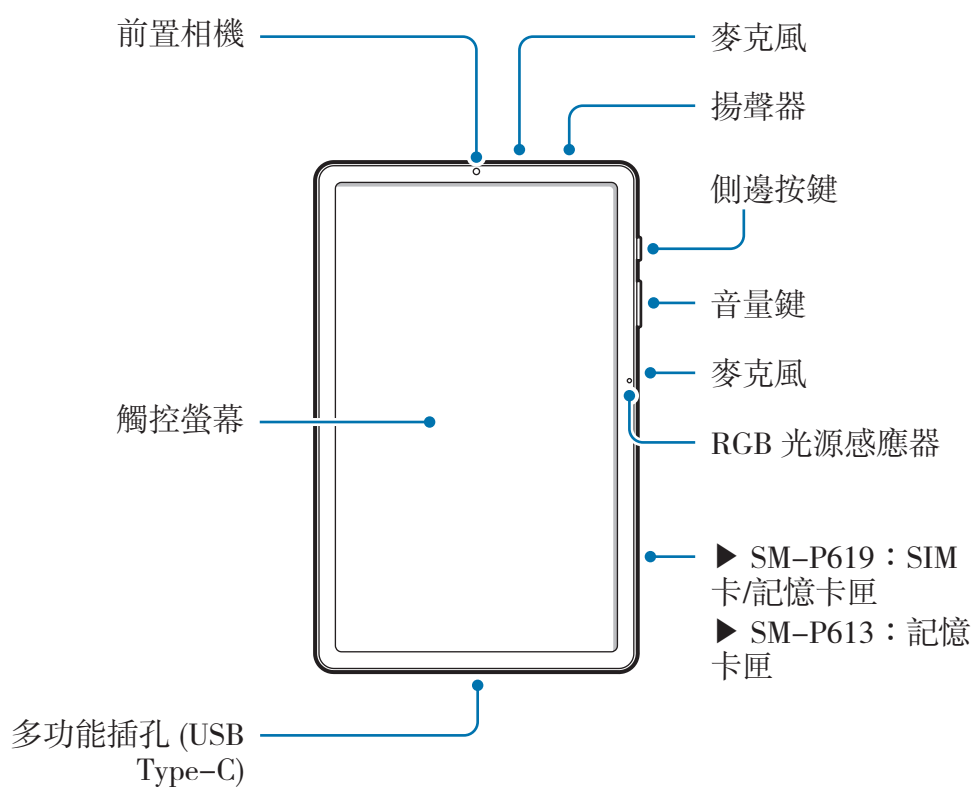

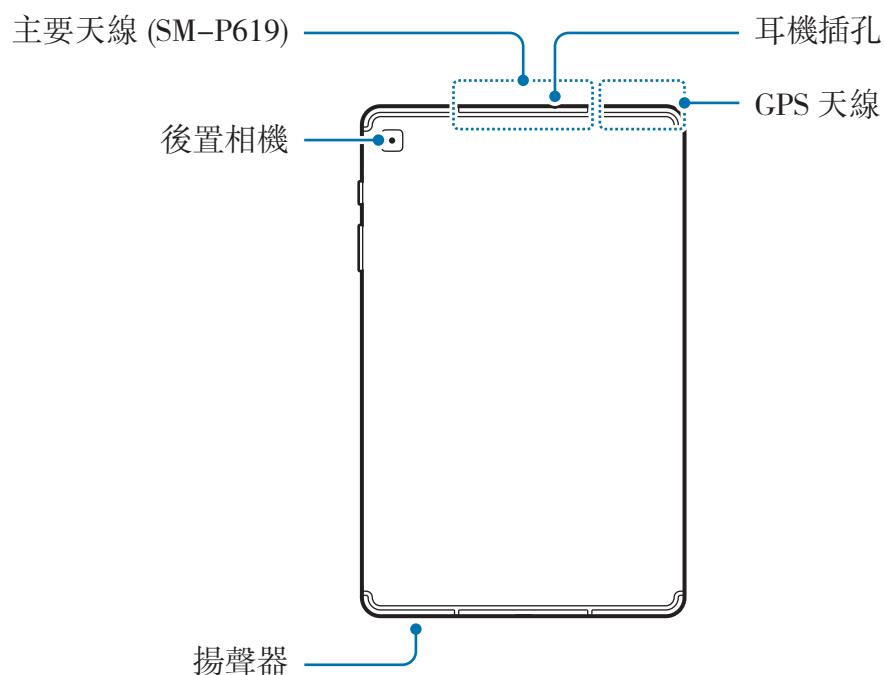

裝置和某些配件 (分售) 包含磁鐵。美國心臟協會 (美國) 以及英國藥物及保健品管理局兩者都警告磁鐵可能會影響 15 公分 (6 英吋) 以內的植入式電擊起搏器、心律整流器、心臟去顫器、胰島素幫浦或是其他醫電裝置 (以下統稱「醫療裝置」)。如果您是這些醫療裝置之一的使用者，除非已詢問過醫師，否則請勿使用這個裝置和某些配件 (分售)。



- 請勿將裝置和某些配件 (分售) 存放在磁性區域附近。包括信用卡、電話卡、銀行存摺和登機證等磁條卡可能會在磁性區域受到損壞。
- 使用揚聲器播放媒體檔案或使用免持聽筒時，請勿將裝置靠近耳朵。
- 請勿將相機鏡頭暴露在直射陽光等强光之下。如果相機鏡頭暴露在直射陽光等强光源下，相機影像感光元件可能會受損。影像感光元件受損後無法修復，且會造成相片上產生污點。
- 如果在裝置的玻璃或壓克力機身破損時使用，可能有受傷風險。請務必於裝置送交三星服務中心維修後使用。
- 若灰塵或異物進入麥克風、揚聲器或接收器，裝置音效可能會呈現靜音狀態或特定功能可能無法運作。如試圖利用鋒利物品除去灰塵或異物，裝置可能會受損且外觀可能會受影響。



- 連線問題與電量消耗可能會在以下情形發生：
 - 若您將金屬貼紙貼在裝置的天線區域
 - 若您為裝置裝上金屬材質的保護套
 - 若您在使用某些功能 (如通話或行動數據連線) 時以手或其他物體覆蓋裝置的天線區域
- 請勿以貼紙或保護殼之類的配件遮蓋 **RGB** 光源感應器。否則可能會使感應器發生故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時，觸控螢幕可能會出現故障。

實體按鍵

按鍵	功能
側邊按鍵	<ul style="list-style-type: none">裝置關閉時，按住即可開啓。按下以開啓或鎖定螢幕。按住以開始與 Bixby 對話。如需詳細資料，請參閱使用 Bixby。按兩下或按住以啓動應用程式或設定的功能。
側邊按鍵 + 音量降低鍵	<ul style="list-style-type: none">同時按下以擷取螢幕截圖。同時按住以關閉裝置。

設定側邊按鍵

透過按兩下側邊按鍵或按住側邊按鍵來選擇應用程式或啓動功能。

啓動**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **側鍵**，然後選擇所需選項。

虛擬按鈕




開啓螢幕時，螢幕底部會顯示虛擬按鈕。如需詳細資訊，請參閱[導覽列 \(虛擬按鈕\)](#)。

給電池充電

首次使用之前或長時間未使用，請為電池充電。

有線充電

將 USB 傳輸線連接到 USB 電源轉接器，然後將 USB 傳輸線插入裝置的多功能插孔來充電。充電完畢後，從裝置上拔除充電器。

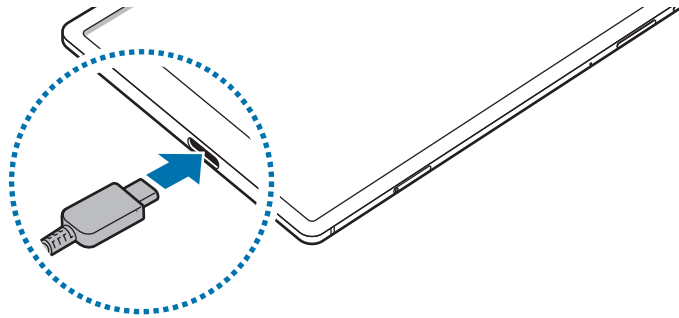

快速充電

啟動**設定**應用程式，輕觸**電池與裝置維護** → **電池** → **更多電池設定**，然後啓用欲執行的功能。

- **閃電快充**：若要使用閃電快充功能，請使用支援快速調節充電的電池充電器。



您可以在裝置或裝置螢幕關閉時以更快速度為電池充電。

減少電池消耗

裝置提供多種選項，可協助您節約電池電量。

- 使用裝置維護功能來最佳化裝置。
- 不使用裝置時，可以透過按下側邊按鍵關閉螢幕。
- 啓動省電模式。
- 關閉不必要的應用程式。
- 不使用時停用藍牙功能。
- 停用需要同步的應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

電池充電技巧與使用須知



僅限使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池、充電器和傳輸線。不相容的電池、充電器和傳輸線可能引起嚴重事故或損壞裝置。



- 若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。
- 僅限使用裝置隨附的 USB Type-C 傳輸線。如使用 Micro USB 傳輸線可能會造成裝置損壞。
- 若充電時多功能插孔潮濕，可能會損壞裝置。為裝置充電前，請徹底弄乾多功能插孔。




- 爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連結且易於插拔。
- 使用充電器時，建議採用經認可且充電效能獲得保證的有線或無線充電器。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後方可開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。爲避免資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。
- 使用充電器以外的電力來源，例如電腦，可能因較低的電流而導致充電速度較慢。
- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置與充電器可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

SIM 或 USIM 卡 (nano-SIM 卡) (支援行動網路的型號)

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡。

 視服務提供者而定，部分需要網路連線的服務可能無法使用。

安裝 SIM 或 USIM 卡

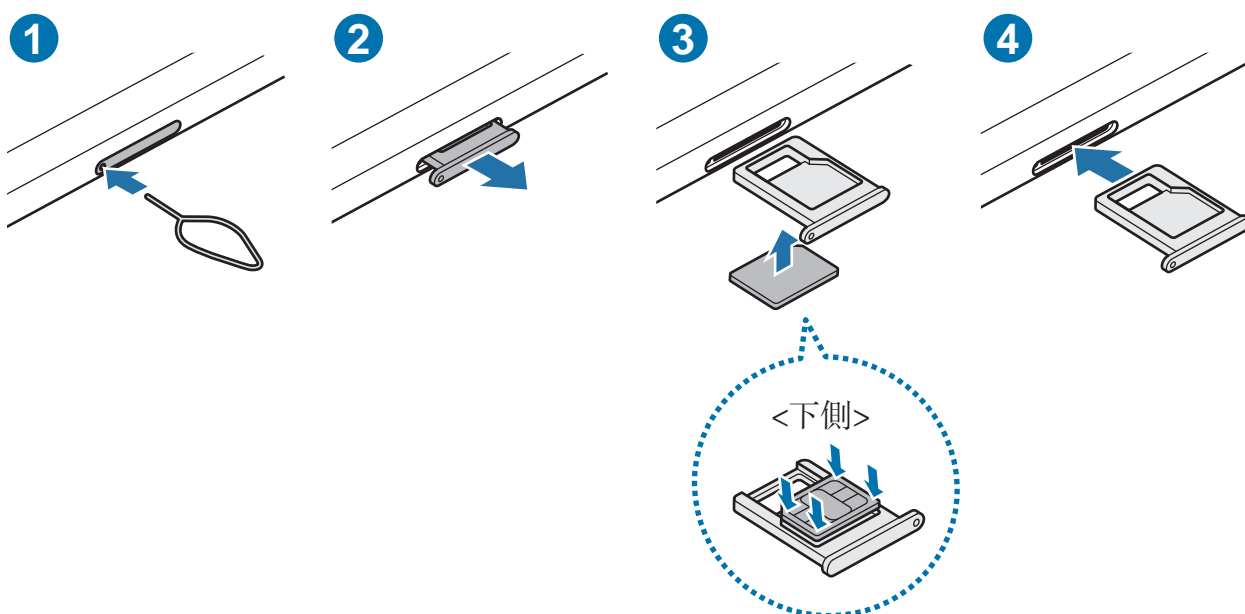

- 1 請將取卡針插入卡匣的小孔內，以鬆開卡匣。
- 2 輕輕地將卡匣從卡匣槽拉出。
- 3 請將 SIM 或 USIM 卡朝上置於卡匣上的金色接觸面，並輕壓 SIM 或 USIM 卡來固定於卡槽上。

4 將卡匣插回卡匣槽。




- 僅使用一張 nano-SIM 卡。
- 請勿遺失或讓他人使用您的 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。
- 確保取卡針和小孔垂直。否則，裝置可能受損。
- 若卡片未固定入卡匣，SIM 卡可能鬆脫或掉出卡匣。
- 若將潮濕的卡匣插入裝置，裝置可能損壞。務必確認托盤為乾燥狀態。
- 將卡匣完全插入卡匣插槽，避免液體進入裝置。

記憶卡 (microSD 卡)



安裝記憶卡

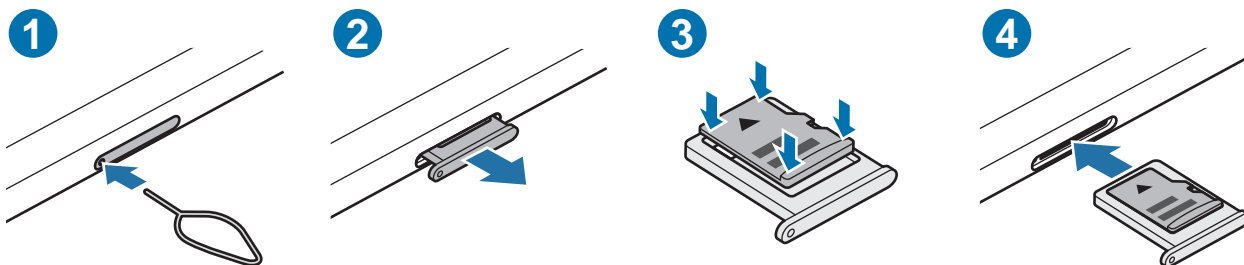裝置支援的記憶卡容量可能會因不同型號而有所不同，且某些記憶卡可能因記憶卡製造商及類型而與裝置不相容。若要檢視裝置支援的最大記憶卡容量，請參閱三星網站。




- 1 請將取卡針插入卡匣的小孔內，以鬆開卡匣。
- 2 輕輕地將卡匣從卡匣槽拉出。
- 3 請將記憶卡朝下置於卡匣上的金色接觸面，並輕壓記憶卡來固定於卡槽上。


4 將卡匣插回卡匣槽。

-  • 有些記憶卡則可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的資料。
- 正面朝上小心插好記憶卡。
- 確保取卡針和小孔垂直。否則，裝置可能受損。
- 當您將卡匣從裝置移除時，將停用行動數據連線。(支援行動網路的型號)
- 若卡片未固定入卡匣，記憶卡可能鬆脫或掉出卡匣。
- 若將潮濕的卡匣插入裝置，裝置可能損壞。務必確認托盤為乾燥狀態。
- 將卡匣完全插入卡匣插槽，避免液體進入裝置。
-  • 裝置支援 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡片時，裝置會要求重新格式化卡片或將無法辨識該卡片。若要使用記憶卡，請先將其格式化。若裝置無法格式化或無法辨識記憶卡，請聯絡記憶卡製造商或三星服務中心。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **記憶卡**資料夾中。

取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。


- 1 啓動**設定**應用程式並輕觸**電池與裝置維護** → **儲存位置**。
- 2 向左滑動檢視**記憶卡**頁面。
- 3 輕觸  → **卸載**。

-  裝置傳輸或存取資訊時，或完成資料傳輸之後，請勿移除記憶卡或 USB 儲存裝置等外接儲存裝置。這樣做會導致資料損壞或遺失，或會損壞外接儲存裝置或裝置本身。因不當使用外接儲存裝置而導致的損失 (包括資料遺失)，三星概不負責。


格式化記憶卡


在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在本裝置上格式化記憶卡。

- 1 啓動**設定**應用程式並輕觸**電池與裝置維護** → **儲存位置**。
- 2 向左滑動檢視**記憶卡**頁面。
- 3 輕觸 **:** → **格式化**。

 格式化記憶卡前，請記得將儲存在記憶卡中的所有重要資料製作備份副本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開啟和關閉裝置


 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

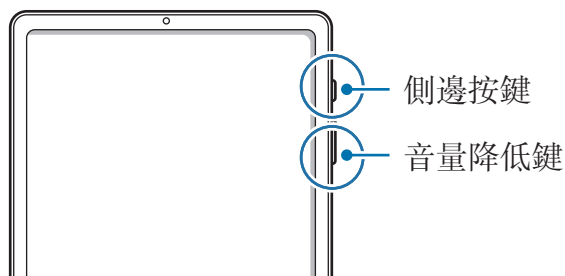

開啟裝置


按住側邊按鍵幾秒鐘開啓裝置。

關閉裝置

1 若要關閉裝置，請同時按住側邊按鍵和音量降低鍵。或者可開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸 .

2 輕觸**電源關閉**。

若要重新啓動裝置，輕觸**重新啟動**。

 您可以設定透過按住側邊按鍵關機。啓動**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **側鍵**，然後輕觸**電源關閉功能表**選項底下的**長按**。

強制重啟

若裝置當機無法回應，請同時按住側邊按鍵和音量降低鍵超過 7 秒以重新啓動。

初始設定

首次開啓裝置時或執行資料重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。



若未連接至 Wi-Fi 網路，您可能無法在初始設定中設定部分裝置功能。

三星帳號

您的三星帳號是整合的帳號服務，允許您使用各種由行動裝置、電視、三星網站所提供的三星服務。

若要查看您的三星帳號能使用的服務清單，請造訪 account.samsung.com。

1 啓動**設定**應用程式並輕觸**三星帳號**。

或者也可啓動**設定**應用程式，並輕觸**帳號與備份** → **管理帳號** → **新增帳號** → **三星帳號**。

2 若擁有三星帳號，請登入您的三星帳號。

- 若您欲使用 Google 帳戶登入，輕觸**透過 Google 登入**。
- 如果您尚未設定三星帳號，請輕觸**建立帳號**。

尋找您的 ID 與重設密碼

若您忘記三星帳號 ID 或密碼，請在三星帳號登入畫面輕觸**尋找 ID 或忘記密碼嗎？**。
輸入必要資訊之後，就能找到您的 ID 或重設密碼。

登出您的三星帳號

登出三星帳號時，如聯絡人或活動等資料都將從裝置中移除。

1 啓動**設定**應用程式，並輕觸**帳號與備份** → **管理帳號**。

2 輕觸**三星帳號** → **我的個人資料**並輕觸螢幕底部的**登出**。

3 輕觸**登出**，輸入您的三星帳號密碼，然後輕觸**確定**。

從之前的裝置傳輸資料 (Smart Switch)

使用 Smart Switch 將資料從之前的裝置傳輸到新裝置。

啟動**設定**應用程式並輕觸**帳號與備份** → **自舊裝置轉移資料**。



- 部分裝置或電腦可能不支援此功能。
- 使用可能受限。如需詳細資訊，請瀏覽 www.samsung.com/tw/apps/smart-switch。三星謹慎看待版權問題。只會傳輸您所有或擁有傳輸權的內容。

以無線方式傳輸資料

透過 Wi-Fi Direct 將資料從先前的裝置傳輸到您的裝置。

- 1 在舊裝置上啟動 **Smart Switch**。
若您沒有該應用程式，請從**應用商店**或 **Play 商店**下載。
- 2 在裝置上啟動**設定**應用程式並輕觸**帳號與備份** → **自舊裝置轉移資料**。
- 3 將兩台裝置靠近彼此。
- 4 在先前的裝置上輕觸**傳送資料** → **無線**。
- 5 於裝置上輕觸**接收資料**，選擇前一部裝置的作業系統，然後輕觸**無線**。
- 6 在先前的裝置上，輕觸**允許**。
- 7 在裝置上，選取您想要的選項，輕觸**下一頁**，然後按照螢幕上的說明以傳輸資料。

使用外接儲存裝置來備份或還原您的資料

使用 microSD 卡等外接儲存空間傳輸資料。

- 1 從先前的裝置將資料備份至外接儲存空間。
- 2 將外接儲存空間裝置插入或連接到您的裝置。
- 3 在裝置上啟動**設定**應用程式並輕觸**帳號與備份** → **外部儲存空間傳輸**。
- 4 在**從 SD 卡還原**下選擇備份日期。
- 5 選取您想要的選項，輕觸**下一頁**，然後按照螢幕上的說明以傳輸資料。

從電腦傳輸備份資料

在裝置與電腦間傳送資料。您必須從 www.samsung.com/tw/apps/smart-switch 下載 Smart Switch 的電腦版應用程式。從舊裝置將資料備份至電腦，並匯入資料至您的裝置。


- 1 在電腦上，請造訪 www.samsung.com/tw/apps/smart-switch 下載 Smart Switch。
- 2 在電腦上啟動 Smart Switch。
 -  若您的先前裝置並非三星裝置，使用裝置製造商提供的軟體將資料備份至電腦。然後，跳到第五步。
- 3 使用裝置的 USB 傳輸線將之前的裝置連接至電腦。
- 4 在電腦上，依循螢幕上的說明從裝置備份資料。
然後，將您之前的裝置與電腦中斷連線。
- 5 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 6 在電腦上，依循螢幕上的說明將資料傳輸到您的裝置。

螢幕相關資訊

控制觸控螢幕


輕觸

輕觸螢幕。

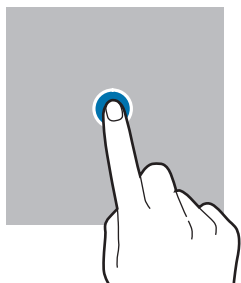


輕觸並按住

輕觸並按住螢幕將近 2 秒。

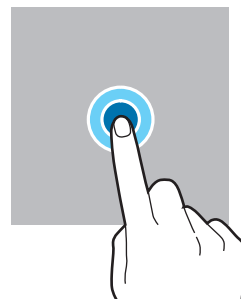


拖曳

輕觸並按住項目，並將其拖曳到目標位置。

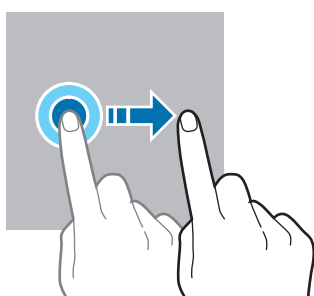


輕觸兩下

輕觸兩下螢幕。

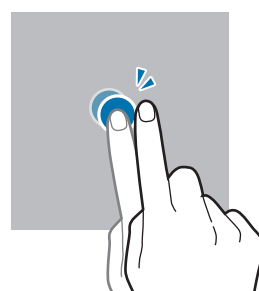


滑動

向上、下、左或右滑動。

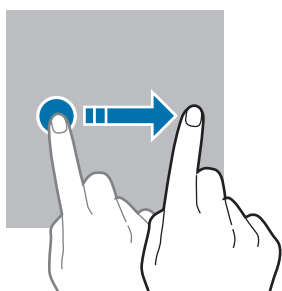

張開與合攏

在螢幕上張開雙指或合攏。

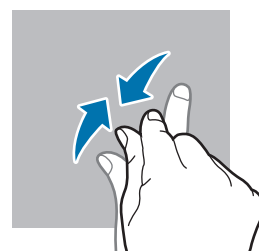

- ❗ 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 為免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體輕觸螢幕，手指也不要用力過猛。
- 建議不要長時間在部分或整個觸控螢幕上顯示固定圖形。如此可能會導致殘影(螢幕烙印)或鬼影現象。

📌 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。

導覽列 (虛擬按鈕)

開啓螢幕時，螢幕底部的導覽列會顯示虛擬按鈕。虛擬按鈕預設為「最近的應用程式按鈕」、首頁鍵和返回鍵。根據最近使用的應用程式或使用環境的不同，按鈕功能也會隨之改變。




按鈕		功能
☐	最近的應用程式	<ul style="list-style-type: none"> 輕觸以開啓最近的應用程式清單。
○	首頁	<ul style="list-style-type: none"> 輕觸以返回主螢幕。 輕觸並按住以啓動 Google 助理 應用程式。
<	返回	<ul style="list-style-type: none"> 輕觸以返回上一個螢幕。

隱藏導覽列

透過隱藏導覽列以於較大的螢幕上檢視檔案或使用應用程式。

啓動**設定**應用程式，輕觸**顯示螢幕** → **導覽列**，然後輕觸**滑動手勢**底下的**導覽類型**。將隱藏導覽列並顯示手勢提示。輕觸**更多選項**並選擇所需選項。

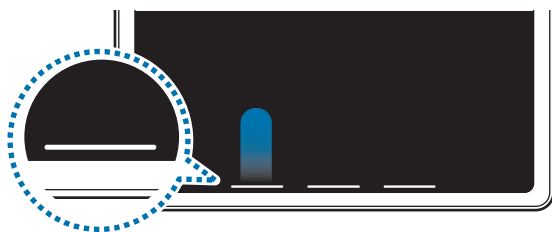

從底部滑動



從兩側與底部滑動

若要隱藏螢幕底部的手勢提示，請輕觸**手勢提示**開關來停用。

主螢幕與應用程式螢幕


主螢幕是用於進入所有裝置功能的起始點。此功能顯示 Widget、應用程式捷徑和更多。

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕和應用程式螢幕之間切換

在主螢幕上，向下滑動即可開啓應用程式螢幕。

若要回到主螢幕上，請在應用程式螢幕上向上或向下滑動。或者輕觸首頁鍵或返回鍵。

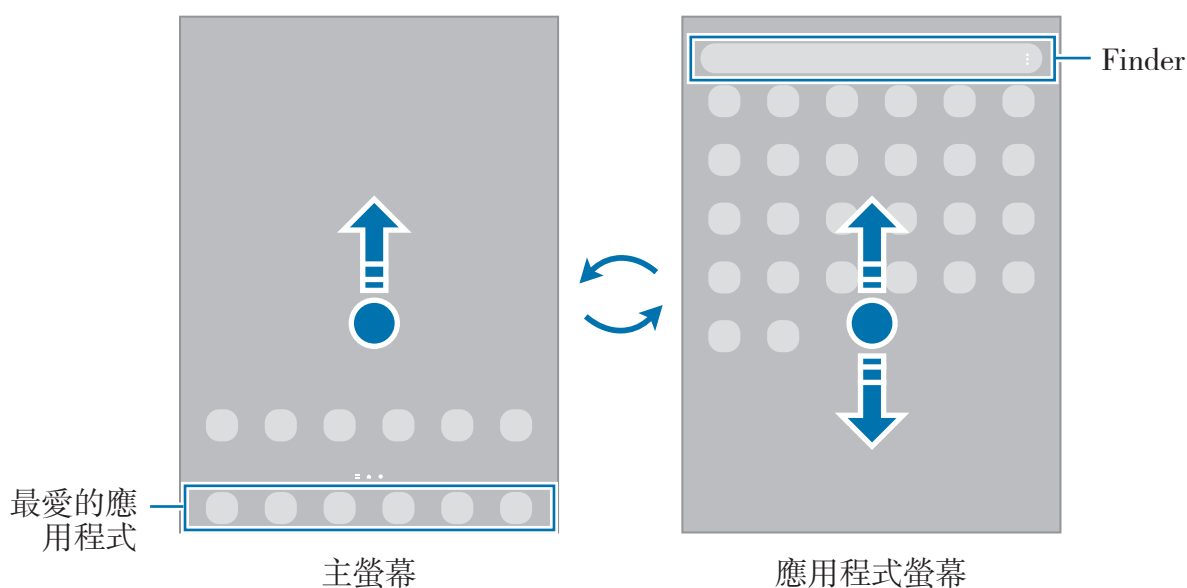




如果您在主螢幕上新增應用程式按鈕，只要輕觸該按鈕即可開啓應用程式螢幕。在主螢幕上輕觸並按住空白區域，輕觸**設定**，然後輕觸**在主螢幕上顯示應用程式畫面按鈕**開關來啓用。應用程式按鈕會新增到主螢幕底部。



編輯主螢幕

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或將手指併攏以存取編輯選項。您可以設定桌布、新增 Widget 等功能。您也可以新增、刪除或重新排列主螢幕面板。

- 新增面板：向左滑動，然後輕觸 。
- 移動面板：輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。
- 刪除面板：在面板上輕觸 。

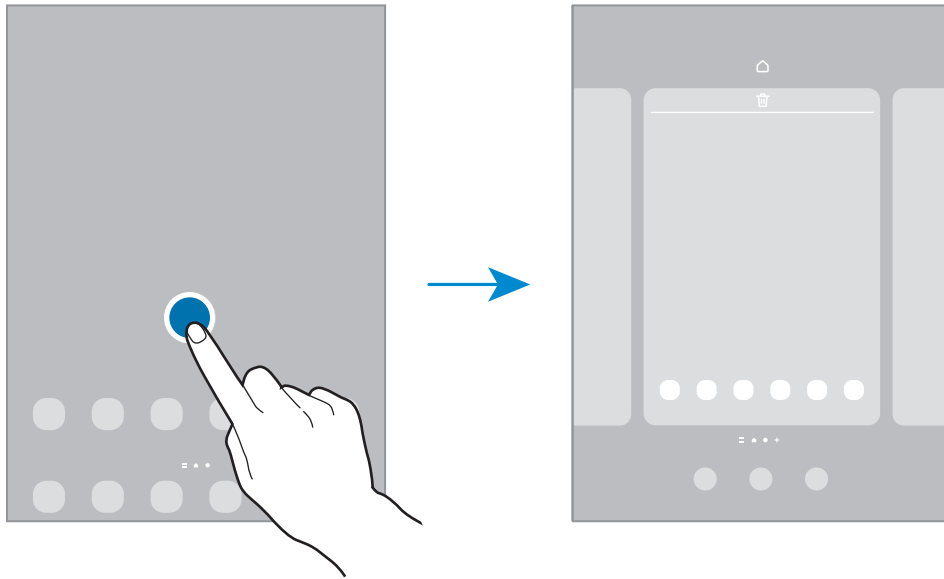

- **桌布與樣式**：變更主螢幕與鎖定螢幕的桌布設定。
- **Widgets**：Widget 是啟動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進入的小型應用程式。選取 Widget 並輕觸**新增**。Widget 隨即會新增到主螢幕。
- **設定**：進行主螢幕的設定，例如螢幕版面配置。

在主螢幕上顯示所有應用程式

您可以將裝置設為在主螢幕上顯示所有應用程式，無需使用個別應用程式螢幕。在主螢幕上輕觸並按住空白區域，然後輕觸**設定** → **主螢幕版面配置** → **僅主螢幕** → **套用**。

在主螢幕上向左滑動即可存取所有應用程式。

啟動全能搜

快速搜尋裝置上的內容。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**搜尋**。或者可開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸 **Q**。
- 2 輸入關鍵字。
隨即會搜尋裝置上的應用程式與內容。
若您輕觸鍵盤上的 **Q**，可以搜尋更多內容。

移動項目

輕觸並按住項目，然後拖曳到新位置。若要將項目移至另一面板，則請將其拖曳到螢幕一側。

若要在主螢幕上新增應用程式的捷徑，請輕觸並按住應用程式螢幕上的項目，然後輕觸**新增至主螢幕**。該應用程式的捷徑即會新增到主螢幕。


也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

建立資料夾

建立資料夾並蒐集相似的應用程式，讓您快速存取並啟動應用程式。

在主螢幕或應用程式螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至其他的應用程式上。

這麼做會建立新資料夾，其中包括了剛剛選擇的應用程式。輕觸**資料夾名稱**並輸入資料夾名稱。

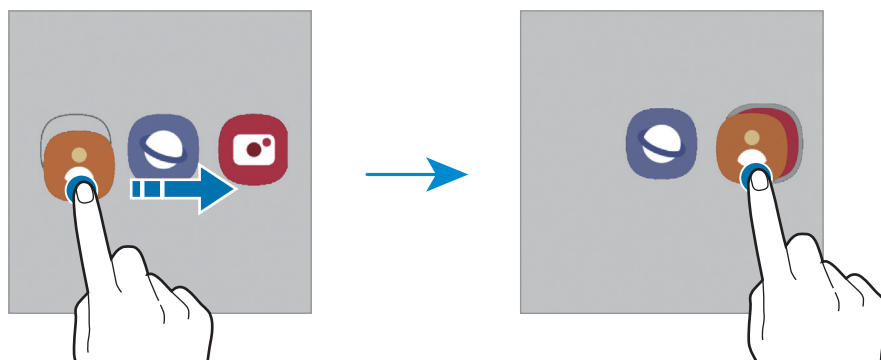

• 新增更多應用程式

在資料夾上輕觸 **+**。勾選欲新增的應用程式，並輕觸**完成**。您也可以將應用程式拖曳到資料夾以新增應用程式。

- **移動資料夾中的應用程式**

輕觸並按住應用程式即可將其拖曳到新位置。

- **刪除資料夾**


輕觸並按住資料夾，然後輕觸**刪除資料夾**。只會刪除選定的資料夾。該資料夾內的應用程式將會重新放置於應用程式螢幕。

側螢幕面板

您可以從側螢幕側螢幕面板快速存取最愛的應用程式與功能。

將側螢幕面板側拉標籤往螢幕中央拖曳。

若側螢幕面板側拉標籤未顯示，請啟動**設定**應用程式，輕觸**顯示螢幕**，然後輕觸曲面側螢幕，然後輕觸**側螢幕面板**開關以啟用。

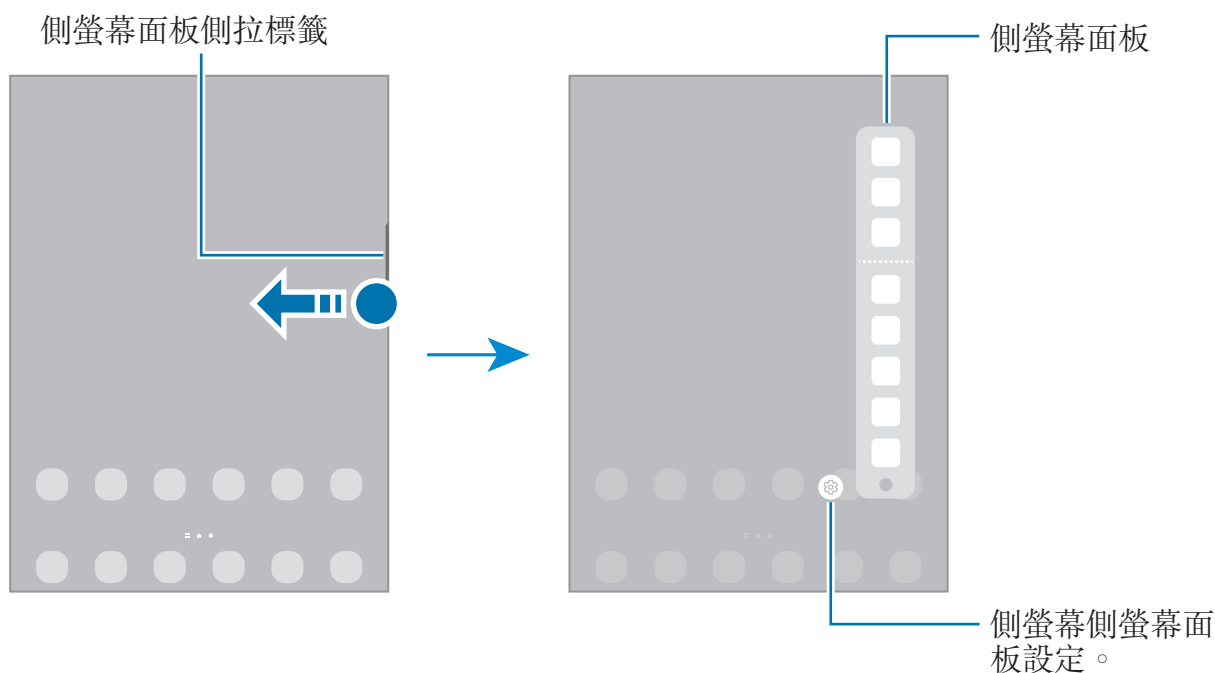

鎖定螢幕

按下側邊按鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，請在螢幕開啓時向任何方向滑動。

螢幕關閉時，按下側邊按鍵即可開啓螢幕。或者，輕觸兩下螢幕。

變更螢幕鎖定方式

若要變更螢幕鎖定方式，請啓動**設定**應用程式，輕觸**鎖定螢幕** → **螢幕鎖定類型**，然後選擇螢幕鎖定方式。





















當您將螢幕鎖定方式設定為解鎖圖形、PIN 碼、密碼或生物辨識資料時，您可以避免他人存取您的裝置，保護個人資訊安全。螢幕鎖定方式設定完成後，每次解鎖時裝置將要求輸入解鎖碼。



若您連續好幾次輸入不正確的解鎖碼且達到嘗試上限，您可將裝置重設為原廠設定。啓動**設定**應用程式，輕觸**鎖定螢幕** → **安全鎖定設定**，使用預設螢幕鎖定方式來解除螢幕鎖定，然後輕觸**自動原廠重設**開關以啓用裝置。

指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 HSPA+ 網路
	已連接 LTE 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啟動藍牙功能
	正在使用定位服務
	通話中
	未接來電
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啟動鬧鐘
	靜音模式 / 震動模式
	已啟動飛航模式
	發生錯誤或需留意
	充電 / 電池電量




- 狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖曳。
- 部分指示圖示僅會在開啓通知面板時顯示。
- 視電信業者或型號而定，顯示圖示可能有所不同。

通知面板


接收新通知時，狀態列將出現指示圖示。若要檢視更多關於圖示的資訊，請開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，請向下拖曳狀態列。若要關閉通知面板，請向上滑動螢幕。

可以使用通知面板的下列功能。

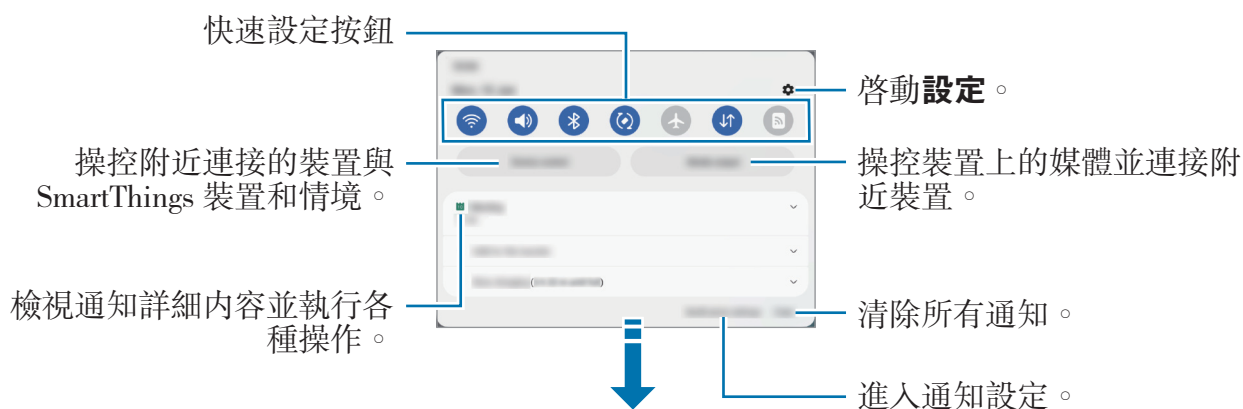


使用快速設定按鈕

輕觸快速設定按鈕，以啟動特定功能。向下滑動通知面板以檢視更多按鈕。若要新增更多按鈕，輕觸 。



若變更功能設定，請輕觸按鈕下方的文字。如果輕觸並按住按鈕，可以檢視更多詳細設定。

若要重新排列按鈕，輕觸  → **編輯按鈕**，輕觸並按住任何按鈕，然後將其拖曳到其他位置。

控制播放媒體

使用媒體功能輕鬆操控音樂或影片播放。

- 1 開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸**媒體輸出**。
- 2 輕觸控制器上的圖示以控制播放。

操控附近裝置

於通知面板上快速啓動並操控附近的連接裝置與經常使用的 SmartThings 裝置和情境。

- 1 開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸**裝置操控**。
畫面隨即會顯示附近的連接裝置與 SmartThings 裝置和情境。
- 2 選擇附近的裝置或 SmartThings 裝置來操控，或選擇情境以啓動。

擷取螢幕與錄製螢幕

擷取螢幕

使用裝置時擷取螢幕截圖。同時按住側邊按鍵與音量降低鍵。您可以在**媒體瀏覽器**中檢視擷取的螢幕截圖。



使用某些應用程式與功能時無法擷取螢幕截圖。

擷取截圖後，請使用螢幕底部工具列上的以下選項：



- [📄]：在網頁等狹長頁面上擷取目前內容及隱藏內容。當您輕觸 [📄] 時，螢幕將自動向下捲動，同時擷取更多內容。
- [✎]：在截圖上寫字或繪圖，或裁切部分截圖。您可以在**媒體瀏覽器**中檢視裁切區域。
- [🔗]：與他人分享螢幕截圖。



如果此選項沒有在擷取螢幕上出現，請啟動**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **截圖與螢幕錄影**，然後輕觸**截圖後顯示工具列**開關以啟動。



螢幕錄製

使用裝置期間錄製螢幕。

1 開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (螢幕錄影) 來啓用。

2 選擇音效設定並輕觸**開始錄影**。

倒數計時結束後，隨即會開始錄製。

- 若要在螢幕上寫字或繪圖，輕觸 .
- 錄製有自己影像重疊的螢幕，輕觸 .

3 完成錄影時，請輕觸 .


您可以在**媒體瀏覽器**中檢視影片。

 若要變更螢幕錄製器設定，請啓動**設定**應用程式並輕觸**進階功能** → **截圖與螢幕錄影**。

輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字時自動顯示。

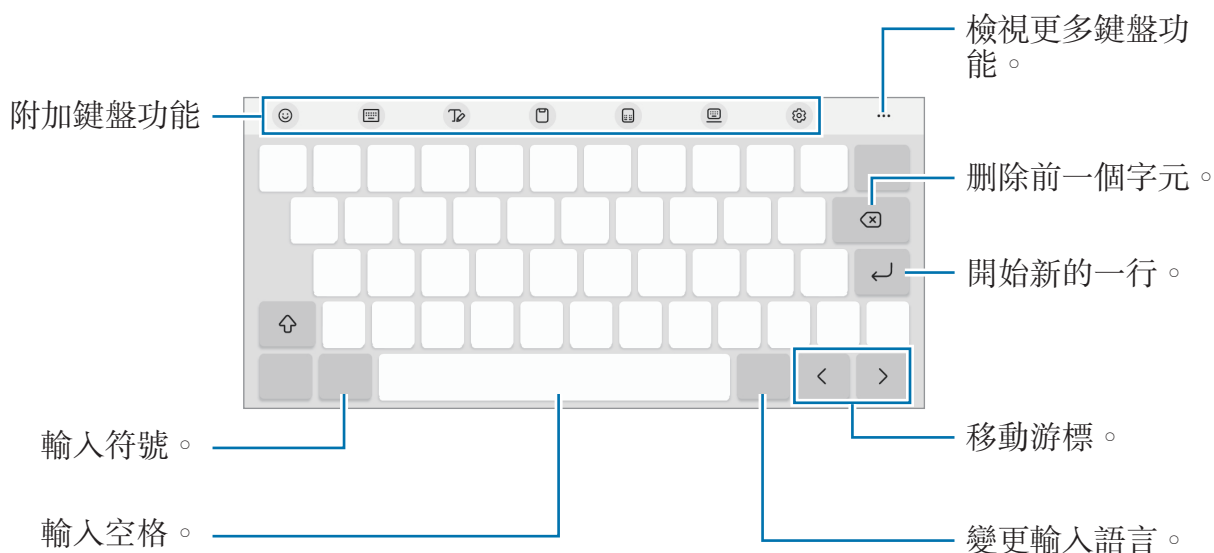

 有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為接受支援的輸入語言之一。

變更輸入語言

輕觸  → **語言及類型** → **管理輸入語言** 並選擇欲使用的語言。選取兩種或更多語言時，您可以輕觸  以在輸入語言之間切換。












變更鍵盤

在導覽列上輕觸  以變更鍵盤。

若要變更鍵盤類型，請輕觸  → **語言及類型**，選擇語言後，再選擇所需鍵盤類型。




 若鍵盤按鈕 () 未顯示於導覽列上，請啟動**設定**應用程式，輕觸**一般管理** → **鍵盤清單及預設**，然後輕觸**導覽列上的鍵盤按鈕**開關來啟用。

附加鍵盤功能

- ：輸入虛擬人偶、貼圖等。
-  → **注音全鍵盤**：切換為全鍵盤。
-  → **拼音全鍵盤**：切換至 qwerty 拼音模式。
-  → **注音 3 x 4**：切換為注音模式。若要輸入字元，反覆輕觸相應的按鍵，直至所需的字元出現。
-  → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。若不確定要輸入的筆劃，輕觸 **通**。
-  → **拼音 3 x 4**：切換至 3x4 拼音模式。若要輸入字元，請輕觸相應鍵盤並從左側選擇字元。
- ：切換到手寫模式。
- ：從剪貼簿新增項目。
- ：變更鍵盤模式。
- ：切換至浮動鍵盤。可透過拖曳分頁將鍵盤移動至其他位置。
- ：變更鍵盤設定。



輕觸  以使用更多鍵盤功能。

- ：搜尋內容並進入。
- ：翻譯文字並輸入。
- ：變更鍵盤大小。
- ：分享音樂連結。
- ：分享影片連結。
- ：輸入表情符號。
- ：附加動態 GIF。

-  / ：輸入貼圖。
- ：開啓文字編輯面板。

 視電信業者或型號而定，部分功能可能無法使用。

複製和貼上

- 1 在文字上輕觸並按住。
- 2 拖曳  或  以選擇所需的文字，或輕觸**全選**以選擇所有文字。
- 3 輕觸**複製**或**剪下**。
所選的文字將複製到剪貼簿。
- 4 輕觸並按住文字欲插入的位置並輕觸**貼上**。
若要貼上之前複製的文字，輕觸**剪貼簿**，然後選擇文字。

應用程式與功能


安裝或解除安裝應用程式

應用商店

購買與下載應用程式。您可以下載專為三星 Galaxy 裝置設計的應用程式。

啟動**應用商店**應用程式。按類別瀏覽應用程式，或輕觸 **Q** 以搜尋關鍵字。



- 視電信業者或型號而定，此應用程式可能無法使用。
- 若要變更自動更新設定，輕觸**功能表** →  → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play 商店

購買與下載應用程式。

啟動 **Play 商店** 應用程式。按類別瀏覽應用程式，或按關鍵字搜尋應用程式。



- 若要變更自動更新設定，請輕觸帳號圖示，輕觸**設定** → **網路偏好設定** → **自動更新應用程式**，然後選取選項。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式


輕觸並按住應用程式，然後選擇選項。

- **解除安裝**：解除安裝已下載的應用程式。
- **停用**：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。



- 某些應用程式可能不支援此功能。

啟用應用程式

啟動**設定**應用程式，輕觸**應用程式** →  → **已停用** → **確定**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

設定應用程式權限


爲了讓某些應用程式正確執行，您需要給予應用程式在裝置上使用資訊的存取權限。若要檢視應用程式權限設定，請啓動**設定**應用程式並輕觸**應用程式**。選擇應用程式，然後輕觸**權限**。您可檢視應用程式的權限清單，並更改其中的權限。


若要根據權限類別檢視或變更應用程式權限設定，請啓動**設定**應用程式並輕觸**應用程式** → **⋮** → **權限管理員**。請選擇項目並選擇應用程式。

 如果您不給予應用程式權限，應用程式的基本功能將無法正常運作。

S Pen

使用 S Pen

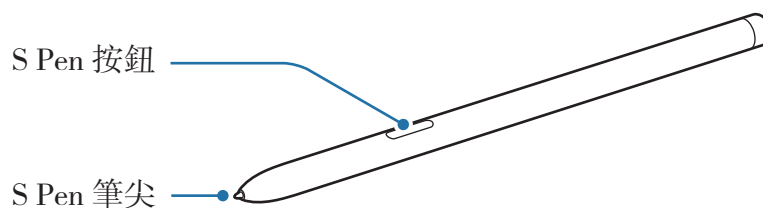


- ❗ 使用時，請勿將 S Pen 彎曲或施予過度壓力。否則可能損毀 S Pen，或者筆尖可能變形。
- 請勿以 S Pen 用力按壓螢幕，否則筆尖可能變形。
-  如果您以過斜的角度在螢幕上使用 S Pen，裝置可能無法辨別 S Pen 的動作。
- 如果 S Pen 無法正常使用，將其攜至三星服務中心。

感應快捷環

感應快捷環是 S Pen 的功能表，可快速使用常用應用程式。

若要開啓感應快捷環面板，請將 S Pen 懸停在螢幕上並按下 S Pen 按鈕。或者，將 S Pen 懸浮於螢幕之上並以 S Pen 輕觸感應快捷環圖示 (✎)。

於感應快捷環面板上選擇功能或應用程式。

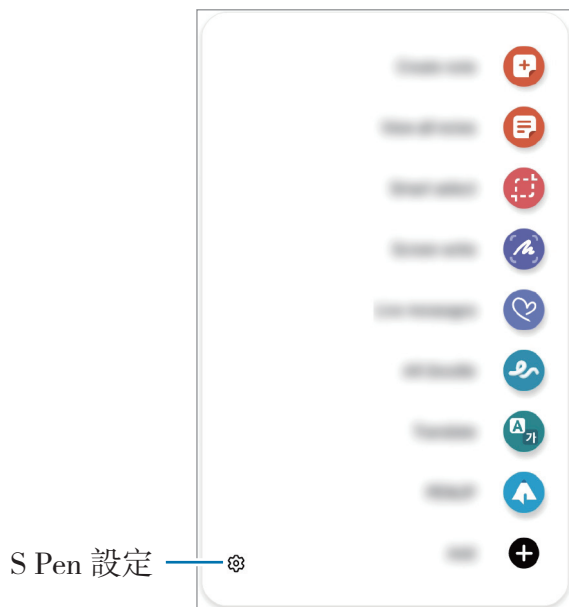

- **建立筆記：**在彈出視窗內輕鬆建立筆記。您也可以透過長按 S Pen 按鈕並輕觸兩下螢幕來啓動此功能。如需詳細資料，請參閱 [Samsung Notes](#)。
- **檢視所有筆記：**檢視 **Samsung Notes** 應用程式中的所有筆記。
- **智慧選取：**使用 S Pen 來選擇區域並執行動作，例如分享或儲存。如需詳細資料，請參閱 [智慧選取](#)。
- **快速截圖：**擷取螢幕截圖，然後在截圖上寫字或繪圖，或裁切特定區域。您也可於網頁等狹長頁面上擷取目前內容及隱藏內容。如需詳細資料，請參閱 [快速截圖](#)。
- **手寫動態貼圖：**手寫或描繪手寫動態貼圖時記錄下動作並儲存為動畫檔案，藉此建立並傳送獨一無二的訊息，而非僅只是文字訊息。如需詳細資料，請參閱 [手寫動態貼圖](#)。

- **手繪動態攝影**：在臉部或其他各處加上虛擬手寫文字或繪圖，錄製趣味影片。如需詳細資料，請參閱[手繪動態攝影](#)。
- **懸浮翻譯**：將 S Pen 懸停在文字上方並翻譯它。如需詳細資料，請參閱[懸浮翻譯](#)。
- **PENUP**：發佈您的作品，檢視他人的作品，獲得實用的繪畫提示。
- **Bixby Vision**：使用 Bixby Vision 功能可執行相似圖片搜尋、文字偵測與翻譯等動作。如需詳細資料，請參閱[Bixby Vision](#)。
- **懸浮視窗切換**：縮小應用程式為縮圖，將 S Pen 懸停在縮圖上可用全螢幕開啓該應用程式。如需詳細資料，請參閱[懸浮視窗切換](#)。
- **彩繪**：使用 S Pen 在 PENUP 提供的圖片上新增色彩。
- **在日曆上書寫**：啓動**日曆**應用程式並在螢幕上撰寫或繪圖。如需詳細資料，請參閱[在日曆上書寫](#)。
- **新增**：將常用應用程式的捷徑新增至感應快捷環面板中。

感應快捷環圖示

感應快捷環面板關閉時，感應快捷環圖示將短暫保留於螢幕上。可以用 S Pen 輕觸圖示來開啓感應快捷環面板。


若要移動圖示，請拖曳  至新位置。






若將 S Pen 懸浮於螢幕上，卻仍未顯示感應快捷環圖示，請啓動**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **S Pen**，然後輕觸**顯示感應快捷環圖示**開關來啓用。

智慧選取

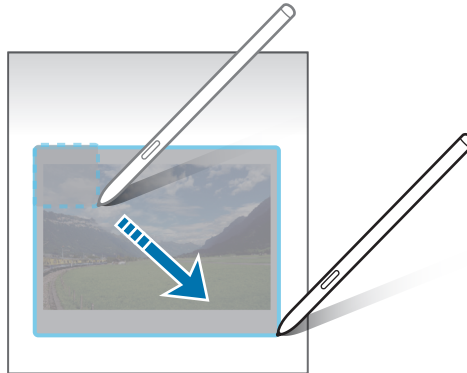使用 S Pen 來選擇區域並執行動作，例如分享或儲存。您也可以從影片上選擇區域，將該區域擷取為 GIF 動畫。


- 1 當有想要擷取的內容時，例如圖像中的一部分，請開啓感應快捷環面板並輕觸**智慧選取**。
- 2 在工具列選擇想要使用的形狀，然後將 S Pen 拖曳過您想選擇的內容。




- 3 選擇要以所選區域使用的選項。
 - **釘選/插入**：將所選區域釘選至螢幕。您也可以將影像插入到其他應用程式中，例如 **Samsung Notes**。輕觸並按住影像，然後將其拖曳至其他應用程式的畫面。
 - ：自動變更所選區域的外觀。
 - ：在選定區域上寫字或繪圖。
 - ：從所選區域擷取文字。
 - ：與他人分享所選區域。
 - ：將所選區域儲存於**媒體瀏覽器**中。

從影片中擷取區域

播放影片時，選擇某個區域，將該區域擷取為 GIF 動畫。

- 1 影片播放過程中若有想要擷取的內容，請開啓感應快捷環面板並輕觸**智慧選取**。
- 2 在工具列上輕觸。
- 3 調整擷取區域的位置與大小。

調整位置。

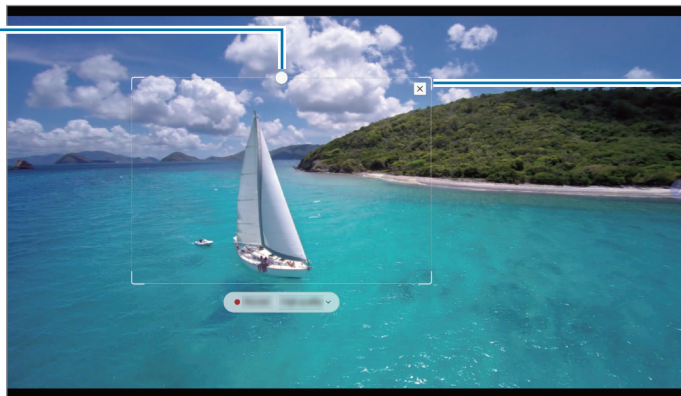

拖曳框的邊緣調整大小。





- 4 輕觸**錄影**以開始擷取。



- 擷取影片前，請確認已開始播放影片。
- 擷取影片區域的最大長度將顯示於螢幕上。
- 擷取影片區域將不會同時錄音。

- 5 輕觸**停止**以停止擷取。


- 6 選擇要以所選區域使用的選項。

- ：在選定區域上寫字或繪圖。輕觸 ，在儲存檔案前檢視成果。
- ：與他人分享所選區域。
- ：將所選區域儲存於**媒體瀏覽器**中。

快速截圖

擷取螢幕截圖，然後在截圖上寫字或繪圖，或裁切特定區域。

- 1 當有想要擷取的內容時，請開啓感應快捷環面板並輕觸**快速截圖**。
這麼做會自動擷取目前的螢幕畫面，也會顯示編輯工具列。
- 2 在截圖上寫下備忘錄。

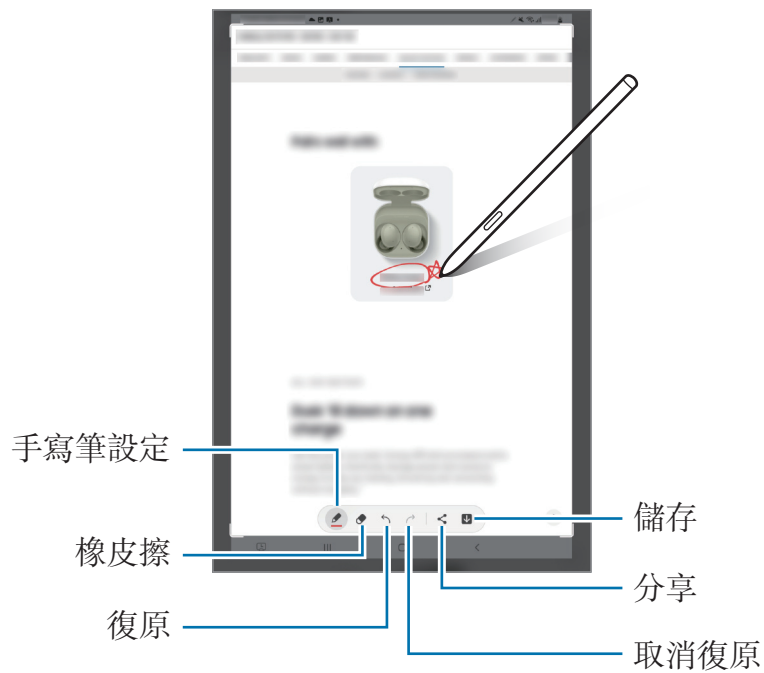


- 3 分享或儲存螢幕截圖。
您可以在**媒體瀏覽器**中檢視擷取的螢幕截圖。

 使用某些應用程式時無法擷取螢幕影像。

手寫動態貼圖

手寫或描繪手寫動態貼圖時記錄下動作並儲存為動畫檔案，藉此建立並傳送獨一無二的訊息，而非僅只是文字訊息。



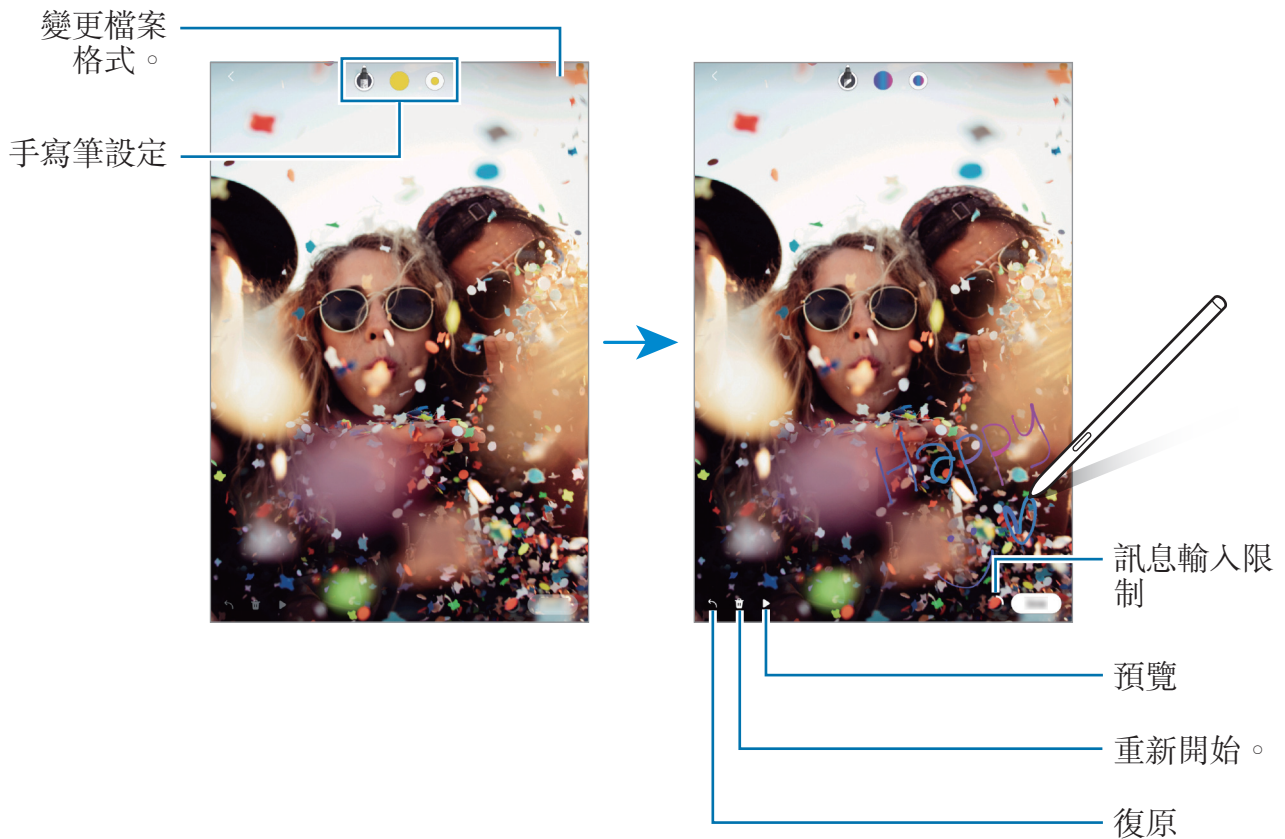

- 1 如欲傳送動畫訊息，請開啓感應快捷環面板並輕觸**手寫動態貼圖**。
- 2 自訂背景圖像並輕觸**完成**或**開始繪圖**。
- 3 在手寫動態貼圖畫面上寫字或繪圖。





- 4 輕觸**完成**。
手寫動態貼圖將以 GIF 檔或影片儲存於**媒體瀏覽器**中。
- 5 輕觸**分享**並選擇一種方式。

懸浮翻譯

將 S Pen 懸停在欲翻譯文字上。也能夠轉換文字中包含的單位。

- 1 如有欲翻譯的文字時，請開啓感應快捷環面板並輕觸**懸浮翻譯**。
- 2 透過螢幕頂部的翻譯面板選擇語言。
輕觸  或 ，您就可以變更字詞和句子之間的文字。
- 3 將 S Pen 懸停在您想翻譯的文字或轉換的單位上。
翻譯後的文字隨即會顯示。若要聽取原始文字的發音，請輕觸 。視您選擇的語言而定，可能不會顯示  圖示。

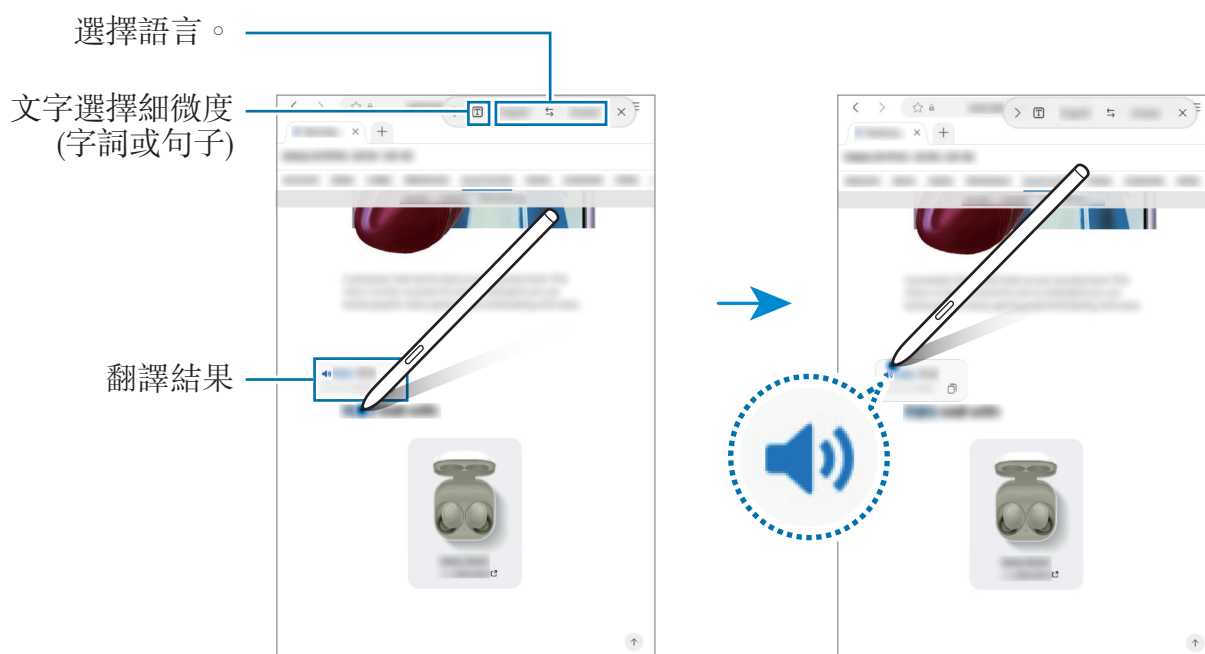


-  某些語言不支援此功能。
- 螢幕上顯示可偵測的文字時才能使用此功能。

Bixby Vision

將 S Pen 懸停在內容上即可辨識內容，且可用的搜尋圖示會隨即顯示。使用此功能可執行相似圖片搜尋、文字偵測與翻譯等動作。如需詳細資料，請參閱 [Bixby Vision](#)。

- 1 如果您想要搜尋某圖片的相關資訊或擷取圖中的文字，請開啓感應快捷環面板並輕觸 **Bixby Vision**。
- 2 將 S Pen 懸停在欲搜尋內容上。螢幕上顯示可用功能時，選擇所需選項。

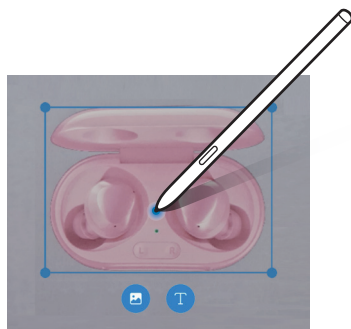


懸浮視窗切換

縮小應用程式為縮圖，將 S Pen 懸停在縮圖上可用全螢幕開啓該應用程式。

例如，啓動地圖應用程式，開啓感應快捷環面板，然後輕觸**懸浮視窗切換**。應用程式將縮小為螢幕底部的縮圖。瀏覽網頁時，將 S Pen 懸停在縮圖上可全螢幕開啓地圖應用程式，並進行快速搜尋。


將 S Pen 拉遠螢幕，讓應用程式再次恢復為縮圖。


若要關閉最小化的應用程式，請輕觸並按住圖示，將其拖曳至螢幕頂部的**移除**。

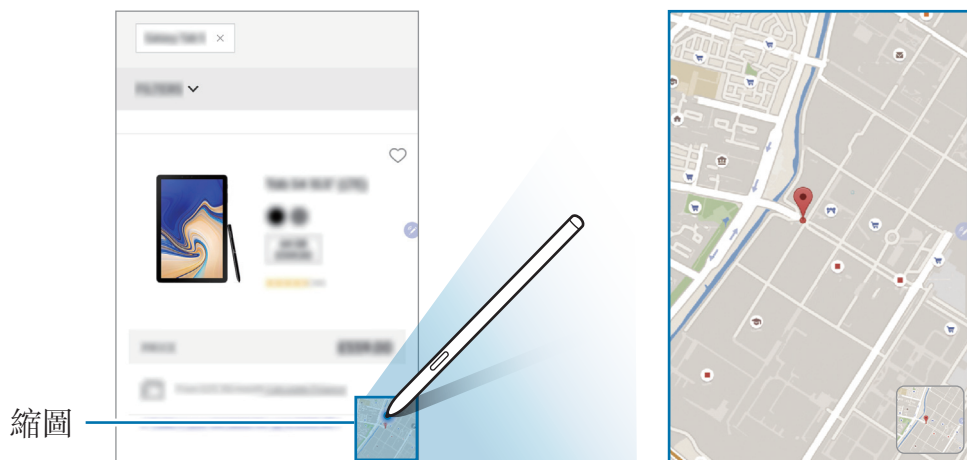

在日曆上書寫

在日曆畫面上寫字或繪圖，輕鬆快速填寫行程。


開啓感應快捷環面板，輕觸**在日曆上書寫**，接著即可於日曆上填寫行程。完成後，輕觸**儲存**。若要編輯，請輕觸 .

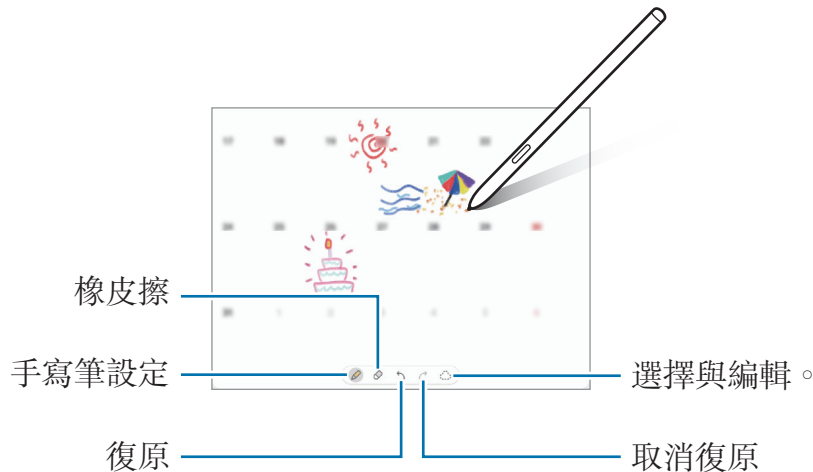

懸浮預覽

將 S Pen 懸停在螢幕項目上方，以預覽內容或在彈出式視窗中檢視資訊。


在部份應用程式中，動作按鈕會顯示於預覽視窗中。

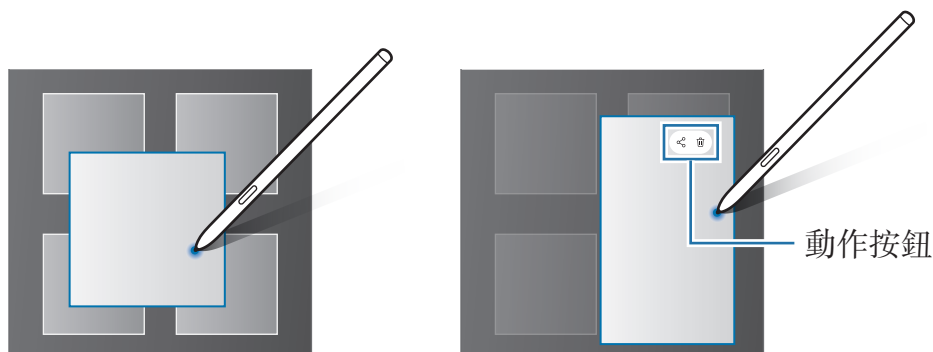

如果此功能尚未啓用，請開啓**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **S Pen**，然後輕觸**懸浮預覽**開關以啓動。

筆刷選擇

當按下並按住 **S Pen** 按鈕時，將 **S Pen** 拖曳過文字或項目清單以選擇多個項目或文字。您也可以複製並貼上選定的項目或文字到另一個應用程式中，或與其他人分享這些項目或文字。

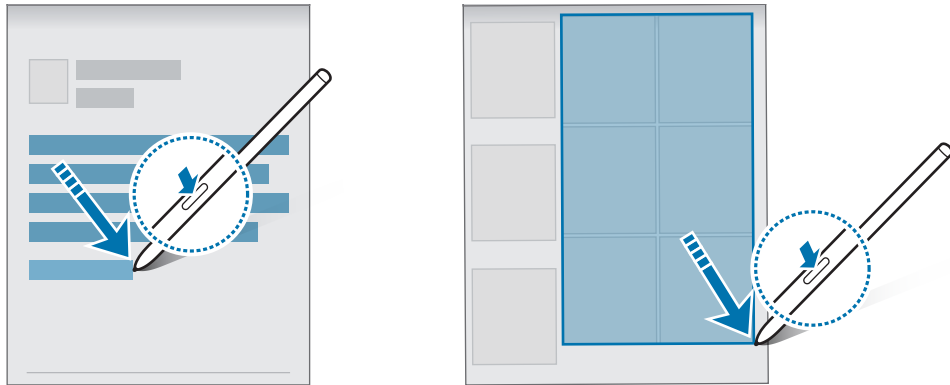


隨手便利貼

可在不開啓螢幕的情況下於螢幕上快速建立備忘錄。

螢幕關閉時，將 **S Pen** 懸停於螢幕上並按下 **S Pen** 按鈕。

備忘錄書寫完成後，請輕觸**儲存**，備忘錄隨即會儲存至 **Samsung Notes**。

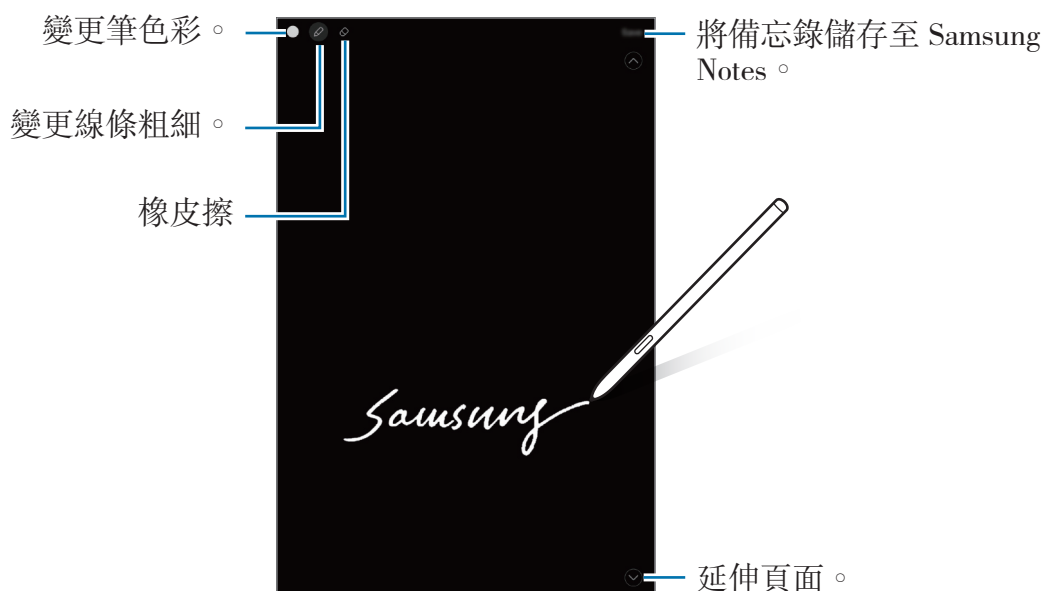


如果此功能尚未啓用，請開啓**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **S Pen**，然後輕觸**隨手便利貼**開關以啓動。



電話


簡介

撥打或接聽語音電話與視訊電話。

 若要撥打電話和傳送文字訊息，請啟動**設定**應用程式，輕觸**進階功能**，然後輕觸**跨裝置接續通話與簡訊**開關以啓用。您必須在自己的裝置和其他裝置上註冊並登入相同的三星帳號。有些撥打電話和傳送訊息功能可能無法使用。(SM-P613)


撥打電話

- 1 啟動**電話**應用程式並輕觸**鍵盤**。
- 2 輸入手機號碼。
- 3 輕觸  撥打語音電話，或輕觸  則可撥打視訊電話。

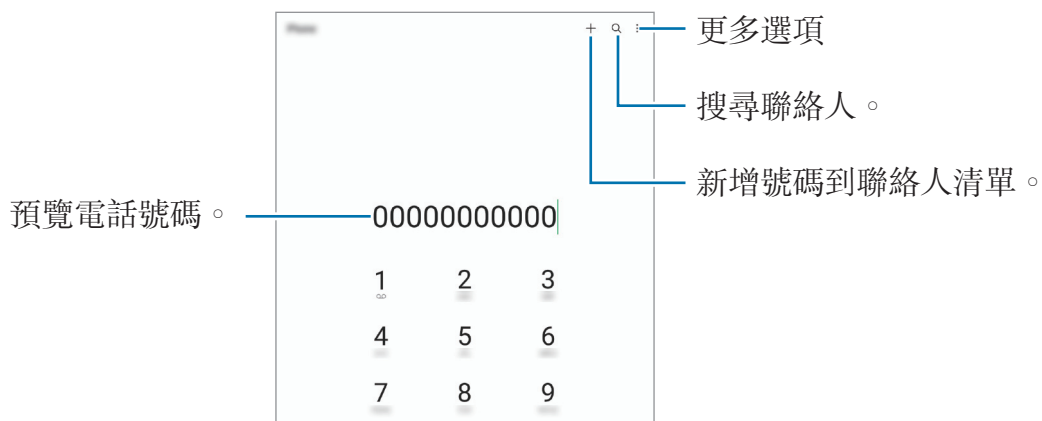


從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話

啟動**電話**應用程式，輕觸**最近記錄**或**聯絡人**，然後在聯絡人或電話號碼上向右滑動，即可撥打電話。

如果這個功能已停用，請輕觸  → **設定** → **其他通話設定**，然後輕觸**滑動以撥號或傳訊**開關以啟動。


使用快速撥號

若要設定快速撥號號碼，啟動**電話**應用程式，輕觸**鍵盤**或**聯絡人** →  → **快速撥號號碼**，選擇快速撥號號碼，然後新增電話號碼。

若要撥號，輕觸並按住鍵盤上的快速撥號號碼。若要撥出 10 以上的快速撥號號碼，先輕觸該號碼的前幾個數字，然後輕觸並按住最後一個數字。

例如，若您設定 **123** 為快速撥號號碼，輕觸 **1**，輕觸 **2**，然後輕觸並按住 **3**。

撥打國際電話

- 1 啟動**電話**應用程式並輕觸**鍵盤**。
- 2 輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。
- 3 輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 .

接聽電話



接聽電話

來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

拒絕通話



來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

若要在拒接來電時傳送訊息，請向上拖曳**傳送訊息**列並選擇欲傳送的訊息。


若要建立不同的拒絕訊息，請啟動**電話**應用程式，輕觸  → **設定** → **快速拒接訊息**，輸入訊息，然後輕觸 .

拒接電話號碼


已將指定號碼封鎖來電新增至封鎖名單。

- 1 啓動**電話**應用程式，並輕觸  → **設定** → **封鎖號碼**。
- 2 輕觸**最近記錄**或**聯絡人**，選擇聯絡人或電話號碼，然後輕觸**完成**。
若要手動輸入號碼，請輕觸**新增電話號碼**，然後輸入電話號碼再輕觸 。

當拒接的號碼試圖聯繫您，您將不會收到通知。來電將會收錄於通話記錄。

 您也可以拒接不顯示來電號碼的來電。輕觸**封鎖未知/私人號碼**開關以啓動該功能。

通話期間的選項

- **新增通話**：撥打第二通電話。將保留第一通電話。結束第二通電話時，即可繼續第一通電話。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **保留通話**：保留通話。
- **視訊通話**：切換至視訊通話。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **鍵盤 / 隱藏**：開啓或關閉鍵盤。
- ：結束目前通話。

 視電信業者或型號而定，部分功能可能無法使用。

聯絡人

簡介

在裝置上建立新聯絡人或管理聯絡人。

新增聯絡人

建立新聯絡人

- 1 啓動**聯絡人**應用程式並輕觸 **+**。
- 2 選擇儲存空間位置。
- 3 輸入聯絡人資訊並輕觸**儲存**。

匯入聯絡人

從其他儲存空間匯入您的裝置以新增聯絡人。

- 1 啓動**聯絡人**應用程式，並輕觸 **≡** → **管理聯絡人** → **匯入或匯出聯絡人** → **匯入**。
- 2 請依照螢幕上的說明匯入聯絡人。


將聯絡人同步到網路帳號

與網路帳號 (如三星帳號) 中儲存的聯絡人同步。


- 1 啓動**設定**應用程式，並輕觸**帳號與備份** → **管理帳號**並選擇要同步的帳號。
- 2 輕觸**同步帳號**並輕觸**聯絡人**開關以啓用。

搜尋聯絡人

啟動**聯絡人**應用程式。輕觸聯絡人清單頂部的 **Q** 並輸入搜尋條件。
輕觸聯絡人。然後執行下列其中一個動作：

- ：撥打語音電話。
- ：撥打視訊電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。


刪除聯絡人

- 1 啟動**聯絡人**應用程式，並輕觸  → **刪除聯絡人**。
- 2 選擇聯絡人並輕觸**刪除**。

若要逐一刪除聯絡人，請自聯絡人清單輕觸聯絡人並輕觸**更多** → **刪除**。


分享聯絡人

您可以使用各種分享選項與他人分享聯絡人。

- 1 啟動**聯絡人**應用程式，並輕觸  → **分享聯絡人**。
- 2 選擇聯絡人並輕觸**分享**。
- 3 選擇分享方式。


建立群組

您可以新增家人或好友等群組，並依群組管理聯絡人。

- 1 啟動**聯絡人**應用程式，並輕觸  → **群組** → **建立群組**。
- 2 請依照螢幕上的說明建立群組。

合併重複的聯絡人

如聯絡人清單包含重複的聯絡人，請將其資料合併，簡化聯絡人清單。


- 1 啟動**聯絡人**應用程式，並輕觸  → **管理聯絡人** → **合併聯絡人**。
- 2 勾選聯絡人並輕觸**合併**。

訊息




簡介


依對話傳送並檢視訊息。

漫遊時傳送或接收訊息可能會產生額外費用。


 若要撥打電話和傳送文字訊息，請啟動**設定**應用程式，輕觸**進階功能**，然後輕觸**跨裝置接續通話與簡訊**開關以啓用。您必須在自己的裝置和其他裝置上註冊並登入相同的三星帳號。有些撥打電話和傳送訊息功能可能無法使用。(SM-P613)

傳送訊息

- 1 啟動**訊息**應用程式並輕觸 。
- 2 新增收件人並輸入訊息。
若要錄製並傳送語音訊息，請輕觸並按住 ，說出訊息，接著放開您的手指。只有在訊息輸入欄位空白時才會顯示錄製圖示。
- 3 輕觸  以傳送訊息。

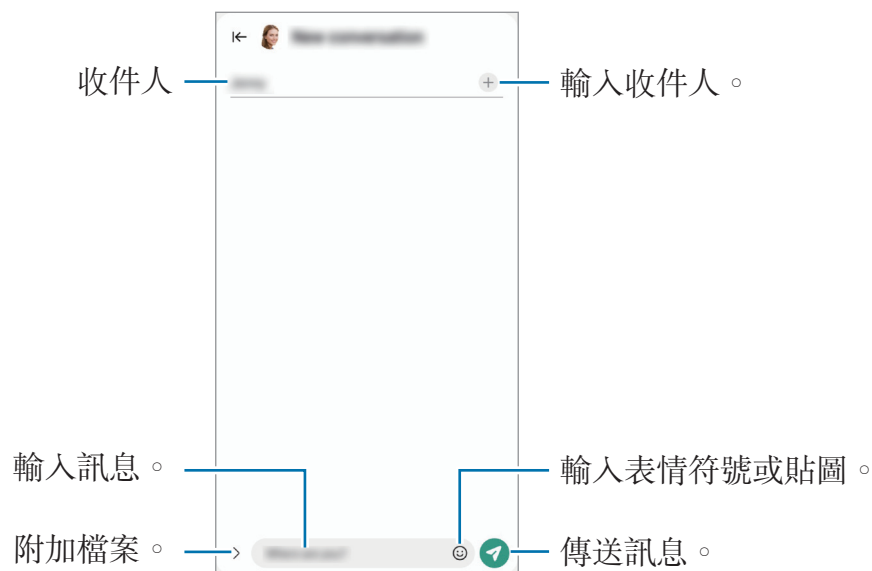


檢視訊息

- 1 啓動**訊息**應用程式並輕觸**對話**。
- 2 在訊息清單上選擇聯絡人或電話號碼。
 - 若要回覆訊息，請輕觸訊息輸入欄位，輸入訊息，接著輕觸 。
 - 若要調整字型大小，請在螢幕上張開或合攏雙指。

訊息分類

按照類別分類訊息，以利輕鬆管理。


啓動**訊息**應用程式並輕觸**對話** → 。

如未出現類別選項，請輕觸訊息清單頂端的 ，輕觸**設定**，然後輕觸**對話分類**開關以啓用。

刪除訊息

輕觸並按住欲刪除訊息，然後輕觸**刪除**。

變更訊息設定

啓動**訊息**應用程式，輕觸訊息清單頂端的 ，並輕觸**設定**。您可封鎖不需要的訊息，變更通知設定等。

網際網路

瀏覽網際網路來搜尋資訊並將您最愛的網頁加入書籤，以便輕鬆存取。



- 1 啓動**網際網路**應用程式。
- 2 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。

若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖曳手指。



使用無痕模式

如為無痕模式設定一組密碼，則可避免他人檢視您的搜尋歷程記錄、瀏覽歷程記錄、書籤以及儲存的網頁。

- 1 輕觸  → **開啟無痕模式**。
- 2 輕觸**鎖定無痕模式**開關來啓用，輕觸**開始**，接著設定一組無痕模式密碼。
在無痕模式下，裝置的工具列將會顯示不同的顏色。若要停用無痕模式，請輕觸  → **關閉無痕模式**。

 在無痕模式下，您無法使用某些功能，如擷取螢幕。

相機

簡介

拍照並錄製影像，您也能使用各種模式與設定。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍照

1 啟動**相機**應用程式。

您也可透過快速按兩下側邊按鍵或將  拖曳至鎖定螢幕左側來啟動應用程式。




- 從鎖定螢幕啟動**相機**應用程式，或是當螢幕關閉且螢幕鎖定方式已設定時，部分相機功能將無法使用。
- 不使用時，相機會自動關閉。
- 視電信業者或型號而定，部分方法可能無法使用。

2 在預覽螢幕的影像上，輕觸要相機對焦的位置。

若要調整相片亮度，請拖曳顯示於圓框上方或下方的調整列。

3 輕觸 拍攝一張相片。

若要更換拍攝模式，向左或向右拖曳拍攝模式清單，或是在預覽螢幕上向左或向右滑動。

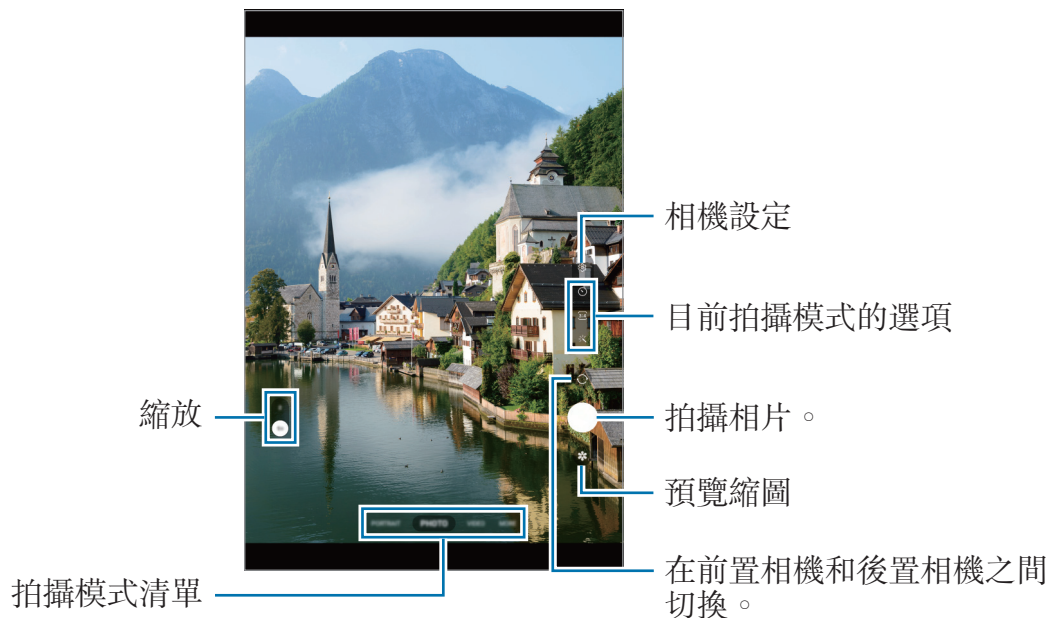

- 預覽螢幕可能會因相機使用的拍攝模式不同而有所改變。
- 若主體很近，焦點可能會不清晰。拍照或錄影時請保持適當距離。
- 如果您拍的相片外觀模糊，請清潔相機鏡頭並再試一次。
- 確保鏡頭未毀損或遭汙染。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 裝置的相機具備廣角鏡頭。廣角相片或影片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。
- 每部影片錄製上限因解析度設定而異。
- 若裝置因鏡頭蓋內外溫差導致溫度驟變，則鏡頭可能會起霧或凝結水珠。如欲使用相機，請盡量避免此情形的發生。若鏡頭起霧，請讓其於室溫下自然風乾再拍攝照片或錄製影片，否則成果可能會顯得模糊。

使用變焦功能

選取 **1/2** 或者向上或向下拖曳以放大或縮小。或者在螢幕上兩指分開即可放大，兩指合併則可縮小。

- **1**：拍攝基本相片或錄製標準影片。
- **2**：放大主體以拍攝相片或錄製影片。

 變焦功能僅於使用後置相機時可用。


鎖定對焦 (AF) 與曝光 (AE)

您可以在所選區域鎖定對焦或曝光，避免相機根據拍攝物體或光源進行自動調整。

輕觸並按住要對焦的區域，**AF/AE** 對焦框將出現在該區域上，便會鎖定對焦與曝光設定。即使在您拍照後，仍會繼續鎖定此設定。






 是否有此功能，根據拍攝模式而定。









使用相機鍵

- 輕觸並按住相機鍵即可錄製影片。
- 如欲執行連續快拍，請將相機鍵滑動至螢幕邊緣並按住。
- 如新增另一個相機鍵，則可將其移至螢幕任一處，拍照更便利。在預覽螢幕上，輕觸  → **拍攝模式** 並輕觸 **懸浮快門按鈕** 開關以啟用。

目前拍攝模式的選項

在預覽螢幕上，使用以下選項。

- ：啟動或停用閃光燈。
- ：選擇相機自動拍照前的延遲長度。
- ：選擇相片長寬比。
- ：選擇畫面更新率。
- ：選擇影片長寬比。

- ：選擇影片的解析度。
- ：套用濾鏡效果或美肌效果。
- ：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。 **中央重點測光**使用照片中央區域的進光量來計算曝光值。 **點測光**使用照片中間極小區域的進光量來計算曝光值。 **矩陣測光**可平均分配整個場景的進光量。
- ：在**食物**模式中，讓物體在圓框中對焦，並使框外影像模糊。
- ：**食物**模式可自動調整色調。

 可用選項可能會因型號或拍攝模式而異。



相片模式

相機將根據周遭環境自動調整拍攝選項，讓您輕鬆拍照。

在拍攝模式清單上，輕觸**相片**並輕觸  即可拍照。


自拍

您可透過前置相機拍攝自拍照。

- 1 在預覽螢幕上，向上或向下滑動，或者輕觸 ，切換至前置相機用於自拍。
- 2 面對前置相機鏡頭。
- 3 輕觸  拍攝一張相片。




套用濾鏡與美肌效果

您可於拍照前選擇濾鏡效果並調整臉部五官，如膚色或臉型等。

- 1 在預覽螢幕上，輕觸 。
- 2 選擇效果並拍張照。
如使用我的濾鏡功能，則可透過**媒體瀏覽器**中某張您喜歡的圖像色調來製作專屬濾鏡。


影片模式

相機將根據周遭環境自動調整拍攝選項，讓您輕鬆錄影。


- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**影片**並輕觸  即可錄影。
若要在錄製時從影片擷取影像，輕觸 .
- 2 輕觸  停止錄影。

人像模式

透過柔焦背景，拍出聚焦在臉部的相片。


- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**人像**。
- 2 拖曳背景模糊調整列，即可調整模糊等級。
- 3 預覽螢幕上顯示**就緒**時，輕觸  即可拍照。



-  請在光線充足的地方使用此功能。
- 下列情況中，可能無法正常套用背景模糊：
 - 裝置或拍攝對象正在移動。
 - 拍攝主體與背景的色彩相似。

專家模式

邊手動調整拍攝選項邊拍照，像是曝光值與 ISO 值。

在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **專業**。選擇選項並自訂設定，然後輕觸  以拍攝相片。

可用的選項

- **WB**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。您可以設定色溫。
- **EV**：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。較低的值適用於靜態對象或光線較強的對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。但是，ISO 設定值提高會導致產生相片中的雜訊。

分隔對焦區域與曝光區域



您可以分隔對焦區域與曝光區域。

輕觸並按住預覽螢幕。AF/AE 框隨即會顯示於螢幕上。將方框拖曳至欲切割對焦和曝光的區域。






美食模式

以更多彩的顏色拍攝食物相片。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **食物**。
- 2 輕觸螢幕，將圓框拖曳至該區域上方即可強調顯示。
圓框以外的區域都將模糊化處理。
若要變更圓框的大小，請拖曳框的邊緣。
- 3 輕觸  並拖曳調整列以調整色調。
- 4 輕觸  拍攝一張相片。





全景模式

使用全景模式拍攝一系列照片，然後拼接在一起以重現廣闊景色。


- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **全景**。
 - 2 輕觸  並向一個方向緩慢移動裝置。
使影像保持在相機觀景窗的框架內。若預覽影像超出指引框，或者您沒有移動裝置，裝置將自動停止拍攝相片。
 - 3 輕觸  停止拍照。
-  避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

縮時錄影模式

錄製移動人車之類的場景，然後以快動作影片檢視。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **縮時錄影**。
- 2 輕觸 ，並選擇畫面更新率選項。
如果您將畫面更新率設定為 ，裝置將自動依據場景的變化率調整畫面更新率。
- 3 輕觸  開始錄製。
- 4 輕觸  完成錄製。

自訂相機設定

在預覽螢幕上，輕觸 。視選擇的拍攝模式而定，有些選項可能不可用。

智慧功能

- **場景智慧辨識**：將裝置設為可根據對象或場景自動調整色彩設定並套用最佳化效果。
- **掃描 QR 碼**：設定裝置掃描前一個畫面的 QR 碼。


相片

- **滑動快門按鈕以**：選擇將相機鍵滑動至螢幕邊緣並按住時欲執行動作。
- **高效率圖像**：以高效率影像格式 (HEIF) 拍攝相片。


自拍

- **依預覽顯示儲存自拍**：設定裝置，以便在使用前相機鏡頭拍攝且不翻轉相片時，在相片出現在預覽畫面上時儲存相片。

影片

- **降低檔案大小**：可用高效率影片轉碼器 (HEVC) 格式錄製影片。您的 HEVC 影片將會儲存為壓縮檔以節省裝置記憶體。
 您可能無法在其他裝置上播放 HEVC 影片或透過網路分享。
- **影片防震**：在錄影時啟動防震來降低或消除因相機震動導致的模糊影像。

一般

- **自動 HDR**：即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。
- **網格線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。
 -  在訊號受阻擋的地方 GPS 訊號強度會降低，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
 - 您的地理位置資訊會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用位置標籤設定。
- **拍攝模式**：選擇拍照或錄影的其他拍攝方式。
- **欲保留的設定**：啟動相機時保留上次使用的設定，如拍攝模式等。
- **儲存裝置位置**：選擇儲存位置。插入記憶卡之後，此功能即會顯示。
- **浮水印**：在拍攝相片時，於左下角新增浮水印。

隱私設定

- **隱私權通知**：檢視隱私權注意事項。
- **權限**：檢視所需權限以使用相機應用程式。
- **重設設定**：重設相機設定。
- **關於相機**：檢視相機應用程式版本與法律資訊。
- **與我們聯絡**：提問或檢視常見問題。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。

媒體瀏覽器

簡介


檢視儲存於裝置上的影像與影片。您也可以按照相簿管理影像與影片或建立故事。

使用媒體瀏覽器

啟動**媒體瀏覽器**應用程式。




分類相似圖像


啟動**媒體瀏覽器**應用程式並輕觸  以分類相似圖像，同時僅顯示最佳相片作為預覽畫面。輕觸圖像預覽時，您可以檢視群組內的所有圖像。


檢視影像

啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇影像。若要檢視其他檔案，請在螢幕上向左或向右滑動。

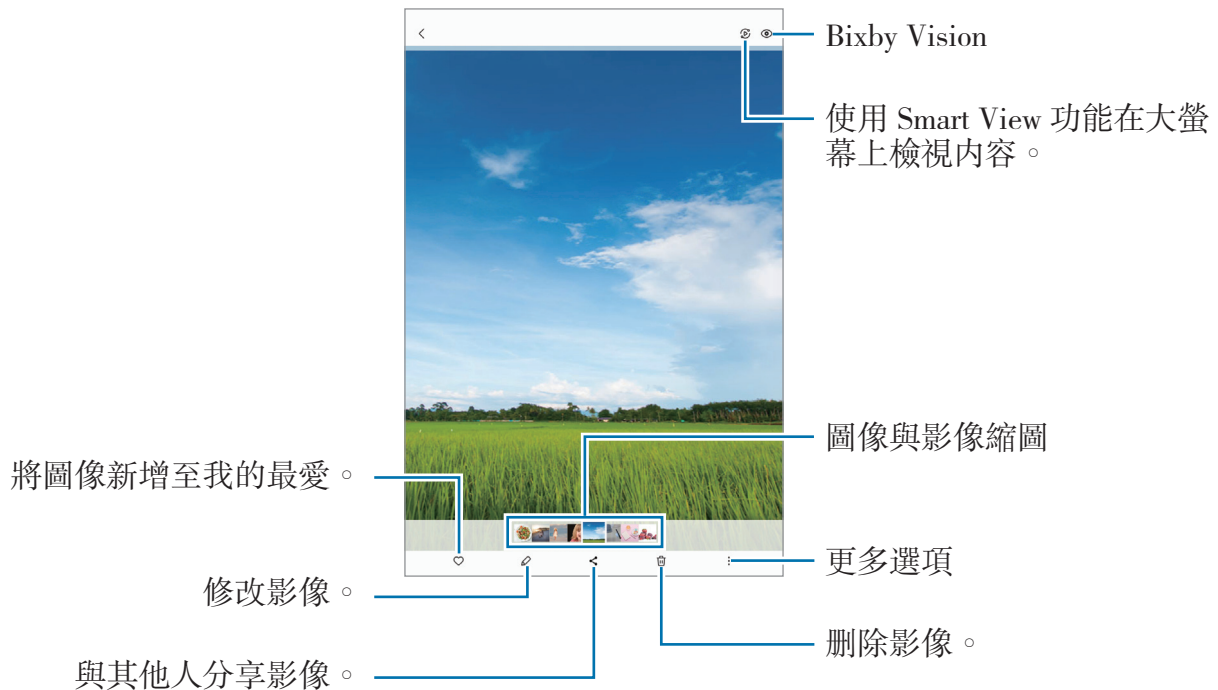

裁剪放大圖像


- 1 啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇影像。
- 2 在欲儲存的區域上將兩指分開並輕觸 。
所裁剪的區域將另存為檔案。

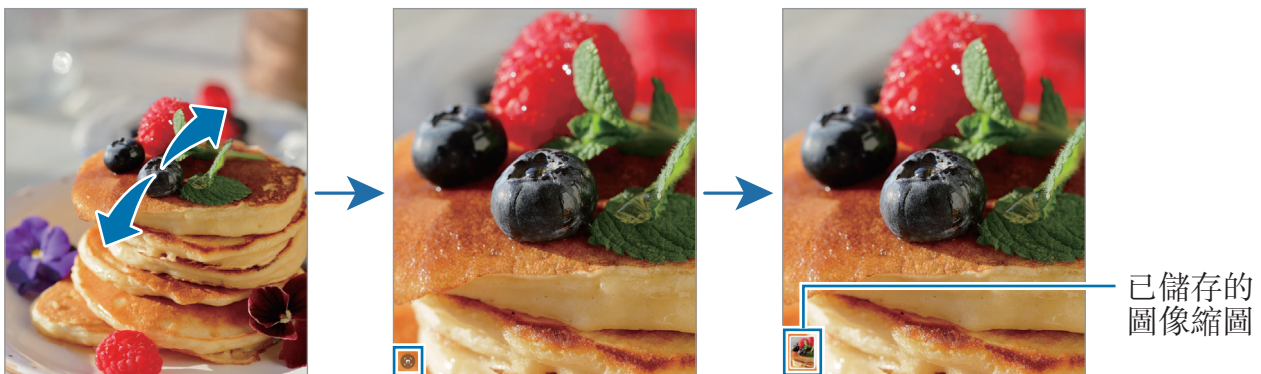

檢視影片

啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇欲播放的影片。若要檢視其他檔案，請在螢幕上向左或向右滑動。

若要在播放期間使用更多選項，請輕觸 **⋮** → **在影片播放器中開啟**。

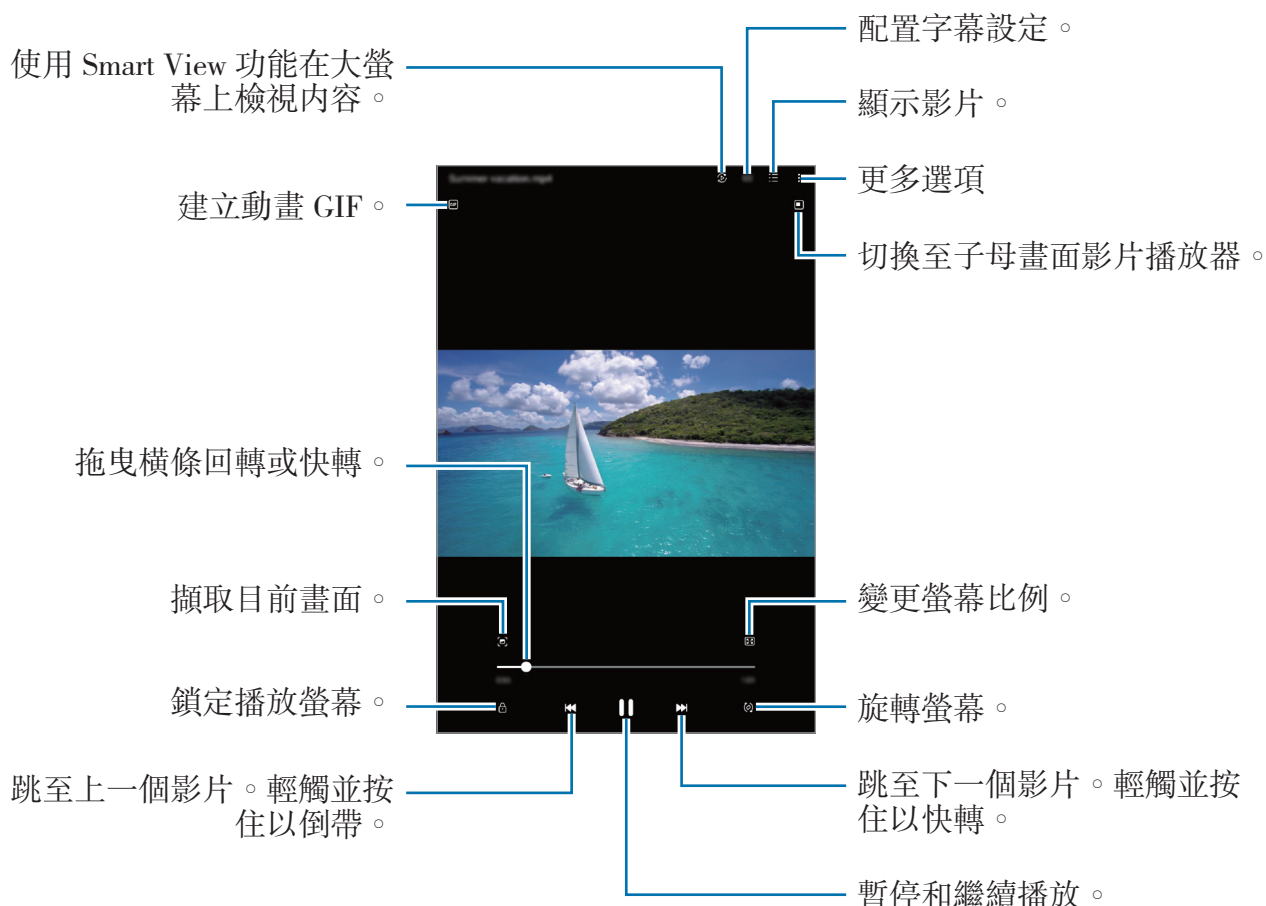

在播放螢幕左側用手指向上或向下拖曳，以調整亮度，或在播放螢幕右側用手指向上或向下拖曳，以調整音量。

若要回轉或快轉，請在播放螢幕上向左或向右滑動。

相簿

建立相簿並分類圖像與影片。

- 1 啓動**媒體瀏覽器**應用程式並輕觸 **三** → **相簿** → **：** → **建立相簿**來建立相簿。
- 2 選取相簿，輕觸**新增項目**，然後複製或移動所需的圖像或影片。

影像故事

當您拍攝或儲存圖像與影片時，裝置將讀取其日期與位置標籤、排序圖像與影片，然後建立影像故事。


啓動**媒體瀏覽器**應用程式，輕觸 **三** → **影像故事**並選擇影像故事。

若要新增或删除圖像或影片，請選擇影像故事，然後輕觸**：** → **新增或編輯**。

同步影像與影片

啓動**媒體瀏覽器**應用程式，輕觸 **三** → **⚙️** → **同步到 OneDrive**，接著依照螢幕上的說明來完成同步。**媒體瀏覽器**應用程式和雲端隨即會開始同步作業。

將**媒體瀏覽器**應用程式同步到雲端時，您所拍攝的相片及影片也將一併儲存至雲端。您可以在**媒體瀏覽器**應用程式和其他裝置上檢視儲存在雲端的圖像和影片。

 將三星帳號與 Microsoft 帳戶連結時，可將雲端儲存空間設為 Microsoft OneDrive。

刪除影像或影片

啓動**媒體瀏覽器**應用程式，輕觸並按住欲刪除的圖像、影片或影像故事，然後輕觸**刪除**。

使用資源回收筒功能

您可將刪除的圖像與影片保留在資源回收筒內。將於特定期間後刪除檔案。

啓動**媒體瀏覽器**應用程式，輕觸 **三** → **⚙️**，然後輕觸**垃圾筒**開關以啓用。

若要檢視資源回收筒內的檔案，請啓動**媒體瀏覽器**應用程式並輕觸 **三** → **垃圾筒**。

AR 區域

簡介

AR Zone 提供 AR 相關功能。請選擇一項功能並拍攝有趣的相片或影片。

啟動 AR Zone



使用下列方式啟動 AR Zone：


- 啟動 **AR 區域**應用程式。
- 啟動**相機**應用程式並輕觸**更多** → **AR 區域**。

 視電信業者或型號而定，部分功能可能無法使用。

手繪動態攝影

在臉部或其他各處加上虛擬手寫文字或繪圖，錄製趣味影片。相機辨識到臉部或空間時，臉上的塗鴉便會隨之移動，且即使相機移動，空間中的塗鴉仍將固定於同一個位置。

- 1 啟動 **AR 區域**應用程式並輕觸**手繪動態攝影**。
相機辨識到主體後，螢幕上隨即會出現辨識區域。
- 2 輕觸  並在辨識區域上寫字或繪圖。
 - 如切換為後置相機，即可在辨識區域外寫字或繪圖。
 - 如輕觸  然後開始塗鴉，即可錄製自己的塗鴉過程。

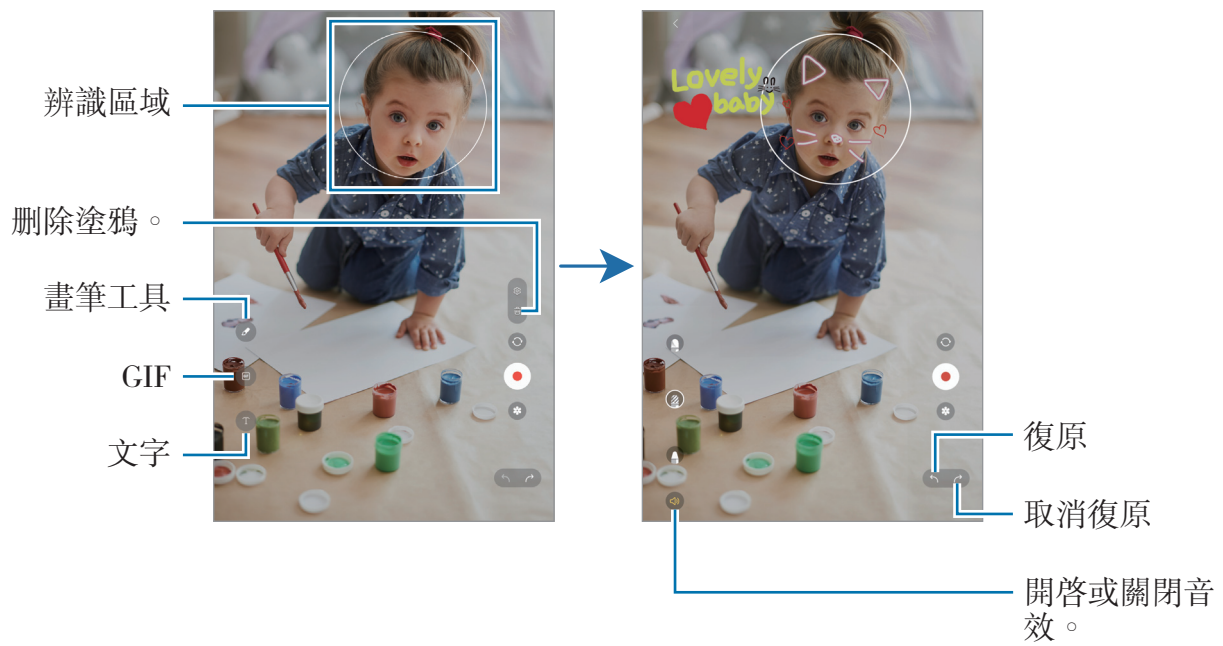

3 輕觸  錄影。

4 輕觸  停止錄影。

您可以在**媒體瀏覽器**中檢視並分享影片。

 預覽畫面上的可用功能根據所用相機而異。

裝飾圖片

拍攝加上各式貼圖的相片或影片。

啓動 **AR 區域**應用程式並輕觸**裝飾圖片**。

Bixby

簡介

Bixby 使用者介面可協助您以更輕鬆的方式使用裝置。

您可以對著 Bixby 說話，或打字輸入訊息。Bixby 會啟動您請求的功能或顯示您需要的資訊。如需詳細資料，請造訪 www.samsung.com/bixby。



Bixby 僅適用於部分語言，且根據您的所在地區而定，可能無法使用。

啟動 Bixby

按住側邊按鍵即可啟動 Bixby。隨即會顯示 Bixby 簡介頁面。待您選擇 Bixby 的使用語言後，請登入三星帳號，並依照螢幕上的說明來完成設定，接著便會顯示 Bixby 畫面。

使用 Bixby

按住側邊按鍵的同時，向 Bixby 說出您的需求，接著將手指從按鍵上放開。或者說聲「Hi, Bixby」，然後再說出您的要求。



例如，您可以按住側邊按鍵，說聲「How's the weather today?」螢幕即會顯示天氣資訊。

對話期間若 Bixby 向您提問，您可繼續與 Bixby 對話，而無需按下側邊按鍵或輕觸




透過語音喚醒 Bixby

說出「Hi, Bixby」，就能開始與 Bixby 對話。註冊語音之後，只要您說「Hi, Bixby」，Bixby 就會回應您的語音。

- 1 啓動 **Bixby** 應用程式並輕觸  →  → **設定** → **Voice wake-up**。
- 2 輕觸 **Wake with “Hi, Bixby”** 開關以啓用。
- 3 輕觸 **Recognise voice** 開關即可啓用。
- 4 請依照螢幕上的說明完成設定。
接著即可說「Hi, Bixby」，並開始對話。

輸入文字進行溝通


如果環境嘈雜導致語音辨識困難，或處於不便說話的場合，您可以透過文字與 Bixby 溝通。

啓動 **Bixby** 應用程式，輕觸 ，然後輸入您想要的內容。
溝通過程中，Bixby 也會透過文字回答，以取代語音回覆。

Bixby Vision


簡介

Bixby Vision 服務提供基於圖像辨識的豐富功能。Bixby Vision 可以辨識物件，供您快速搜尋資訊。使用 Bixby Vision 各種實用功能。

-  根據圖像大小、格式或解析度而異，可能無法使用此功能或無法取得正確的搜尋結果。
- Bixby Vision 所提供的產品資訊，三星恕不負責。

啟動 Bixby Vision




使用以下其中一種方式啟動 Bixby Vision。

- 在**相機**應用程式中，輕觸拍攝模式清單上的**更多**並輕觸 **BIXBY VISION**。
- 在**媒體瀏覽器**應用程式中，選擇圖像並輕觸 .
- 在**網際網路**應用程式中，輕觸並按住圖像，然後輕觸**使用 Bixby Vision 搜尋**。
- 若您已將 Bixby Vision 應用程式圖示新增至應用程式螢幕，則啟動 **Bixby Vision** 應用程式。

使用 Bixby Vision

1 啟動 Bixby Vision。

2 選擇欲使用的功能。

- ：辨識文件或圖像中的文字以進行翻譯。
- ：辨識文件或圖像中的文字並予以擷取。
- ：線上搜尋與辨識物件相似的圖片和相關資訊。

 可用功能與搜尋結果視所在地區或電信業者而定。

Bixby Routines

簡介

將重複的使用習慣新增為日常行程，讓裝置在使用上更便利。

舉例來說，「就寢前」日常行程將執行如開啓靜音模式與深色模式等動作，以避免您在睡覺之前使用裝置時，受到視覺與聽覺的刺激。

新增日常行程

- 1 啓動**設定**應用程式並輕觸**進階功能** → **Bixby Routines**。
- 2 在**探索**清單上選取所需日常行程或輕觸**新增日常行程**來新增專屬日常行程。
 - 您可於**探索**清單上選取日常行程的條件與動作。
 - 如欲將日常行程的執行條件設定為手動，請輕觸**手動啟用**。此選項只會在未設定執行條件時出現。彈出式視窗顯示時，輕觸**新增**。您可將日常行程新增為主螢幕上的 **widget** 來快速存取。



使用日常行程

執行自動日常行程

偵測到自動日常行程的條件時，自動日常行程將自動執行。

執行手動日常行程

將手動日常行程的執行條件設定為**手動啟用**後，即可隨時輕觸按鈕手動執行相關日常行程。

啟動**設定**應用程式並輕觸**進階功能** → **Bixby Routines** → **我的日常行程**並輕觸欲執行日常行程旁的 。或者，在主螢幕上輕觸此日常行程的 Widget。

檢視正在執行的日常行程


目前正在執行的日常行程將出現在通知面板上。若要檢視日常行程的細節，請輕觸通知。

您也可迅速停止執行中的日常行程。在通知面板上，輕觸日常行程旁的  並輕觸**停止**。

管理日常行程

啟動**設定**應用程式並輕觸**進階功能** → **Bixby Routines** → **我的日常行程**。您的日常行程將出現。


若要停用日常行程，請輕觸日常行程 → **更多** → **停用此日常行程**。

若要刪除日常行程，請輕觸  → **編輯**，勾選欲刪除的日常行程，然後輕觸**刪除**。


多重視窗

簡介

使用多重視窗以在分割螢幕上同時執行最多三個應用程式。也可在彈出式檢視模式中同時執行多個應用程式。

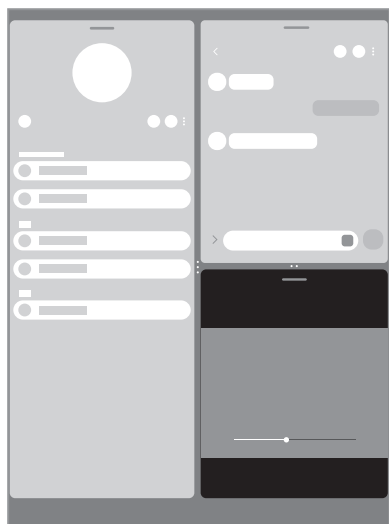

分割螢幕檢視

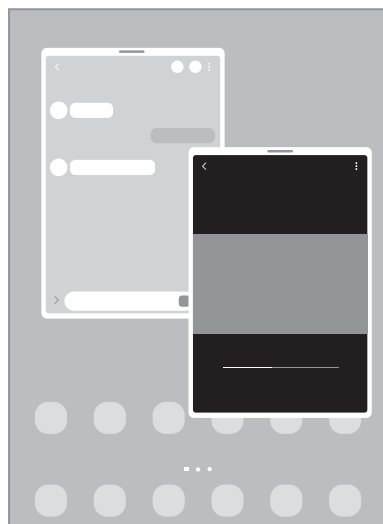

彈出視窗檢視


 某些應用程式可能不支援此功能。

分割螢幕檢視

- 1 輕觸「最近的應用程式按鈕」可開啓最近使用的應用程式清單。
- 2 向左或向右滑動，輕觸應用程式圖示，然後輕觸**以分割畫面檢視開啟**。
- 3 在應用程式清單中選擇欲另一個欲啓動的應用程式。


自側螢幕面板啟動應用程式

- 1 使用應用程式的同時，將側螢幕面板側拉標籤往螢幕正中央拖曳。
- 2 輕觸並按住應用程式，拖曳至左側後，置於**置放於此處以開啟**顯示的位置。
所選應用程式將透過分割螢幕檢視啓動。

 您可透過輕觸一下以於分割畫面檢視中啓動應用程式。輕觸 **三** → **編輯** → **⋮** 並輕觸**以分割畫面檢視開啟**下的**輕觸**。如輕觸**顯示最近使用的應用程式**開關來啓用，則可透過側螢幕面板在分割螢幕檢視中開啓最近使用的應用程式。

新增應用程式組

在側螢幕面板新增常用應用程式，如此只要輕觸一下就能同時透過分割螢幕檢視模式啟動。

- 1 在分割螢幕檢視中，輕觸應用程式視窗之間的圓圈。
- 2 輕觸 。
現正透過分割螢幕檢視使用的應用程式，將以應用程式組的形式儲存至側螢幕面板。

調整視窗大小

請拖曳應用程式視窗之間的圓圈以調整視窗大小。

若將應用程式視窗之間的圓圈拖曳至螢幕邊緣，視窗即會以最大化顯示。

彈出視窗檢視

- 1 輕觸「最近的應用程式按鈕」可開啓最近使用的應用程式清單。
- 2 向左或向右滑動，輕觸應用程式圖示，然後輕觸**以彈出視窗檢視開啟**。
應用程式螢幕將會出現在彈出檢視裡。
使用彈出視窗檢視時，如輕觸首頁鍵，則視窗將最小化並以應用程式圖示顯示。若要再次使用彈出視窗，請輕觸應用程式圖示。

自側螢幕面板啟動應用程式

- 1 將側螢幕面板側拉標籤往螢幕中央拖曳。
- 2 輕觸並按住應用程式，拖曳至左側後，置於**拖放於此以彈出視窗檢視**顯示的位置。
所選應用程式將於彈出視窗檢視中啟動。

移動彈出視窗

若要移動彈出視窗，請輕觸視窗的工具列，並將其拖曳到新位置。


Samsung Notes


簡介

從鍵盤輸入文字，或在螢幕上書寫或繪圖來建立筆記。您也可以從筆記中插入影像或錄音。

建立備註

- 1 啟動 **Samsung Notes** 應用程式，輕觸 ，接著建立筆記。

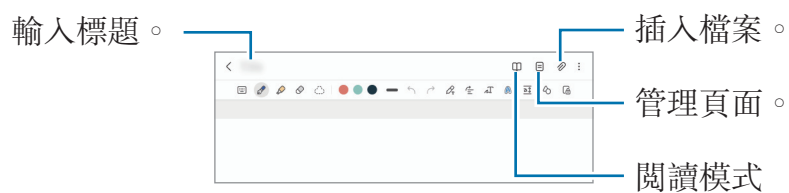

- 2 筆記撰寫完成時，輕觸返回鍵來儲存。
如欲以另一種檔案格式儲存筆記，請輕觸  → **另存為檔案**。


刪除備註



輕觸並按住欲刪除的筆記，然後輕觸**刪除**。

以手寫方式撰寫筆記


在筆記撰寫畫面上，直接手寫或繪圖。

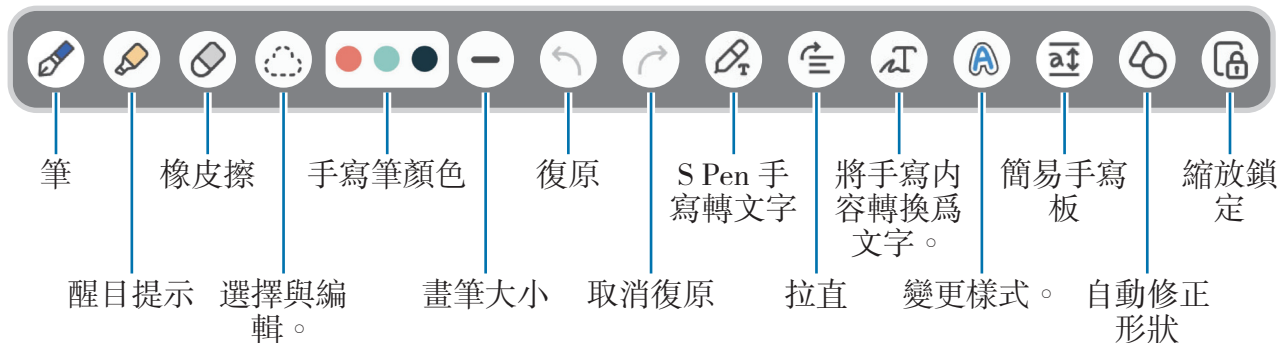
在螢幕上分開兩隻手指即可放大，輕鬆輸入手寫文字。



 若手寫輸入無法運作，輕觸  → **開啟手指繪圖**。

使用橡皮擦

如果想從筆記上擦除手寫痕跡時，請輕觸  並選擇要擦除的區域。或者，按住 S Pen 按鈕的同時選擇區域。

若要變更橡皮擦類型，請再次輕觸 。

- **逐行清除**：擦除您選擇的行。
- **逐區清除**：只擦除您選擇的區域。您可以拖曳尺寸調整列，調整橡皮擦的大小。

 即使使用較小的橡皮擦，亦可能無法精確擦除不必要的部分。

編輯手寫備註


使用不同的編輯選項來編輯手寫備註，例如剪下、移動或變更大小。

1 當筆記上有手寫痕跡時，請輕觸 。

若要變更選擇區域的形狀，請再次輕觸 。

2 輕觸或在輸入範圍周圍畫一條線以選擇。

- 若要將備註移至另一位置，請選擇備註，然後將其拖曳至新位置。
- 若要變更選擇範圍大小，請輕觸輸入並拖曳顯示的外框一角。

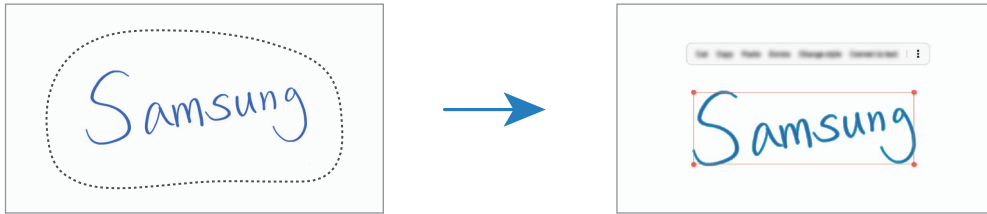

3 使用可用選項編輯輸入範圍。


水平拉直內容


可將手寫與繪圖內容水平拉直。

在螢幕上書寫或繪圖完成後，輕觸 。

變更樣式




您可以變更手寫或繪圖內容的樣式。

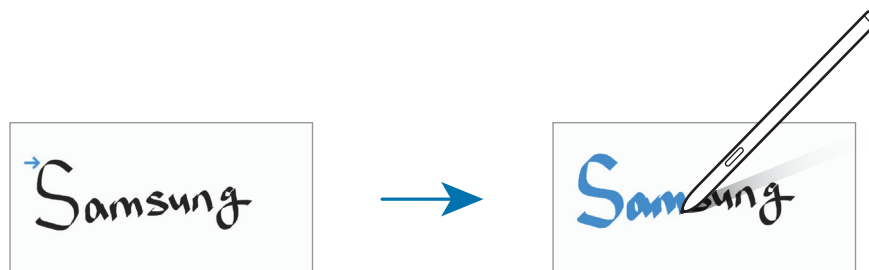
在螢幕上書寫或繪圖完成後，輕觸  兩次並選取所需顏色或線條粗細。接著，將 S Pen 指向樣式欲套用的位置。→ 圖示顯示時，輕觸欲變更樣式的位置。



將手寫內容轉換成文字

輕觸  並使用 S Pen 在螢幕上書寫。手寫將立即以文字取代。


若要在螢幕上寫字，請輕觸 。預覽視窗上隨即會出現選項。如拖曳  或 ，則可選擇所需手寫文字。若要以文字取代手寫內容，請輕觸**轉換**。

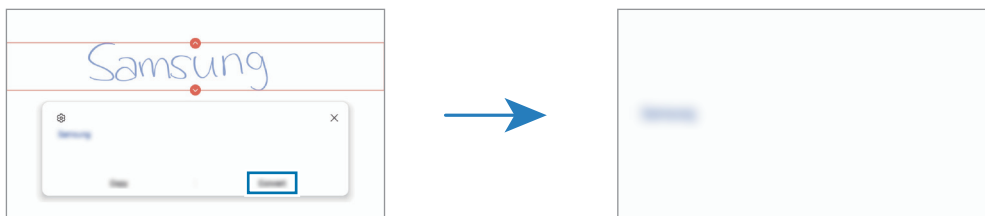

使用簡易手寫板

使用簡易手寫板即可更加輕鬆地輸入手寫文字。

在筆記撰寫螢幕上，輕觸 。輸入欄位會放大並以簡易手寫板檢視。

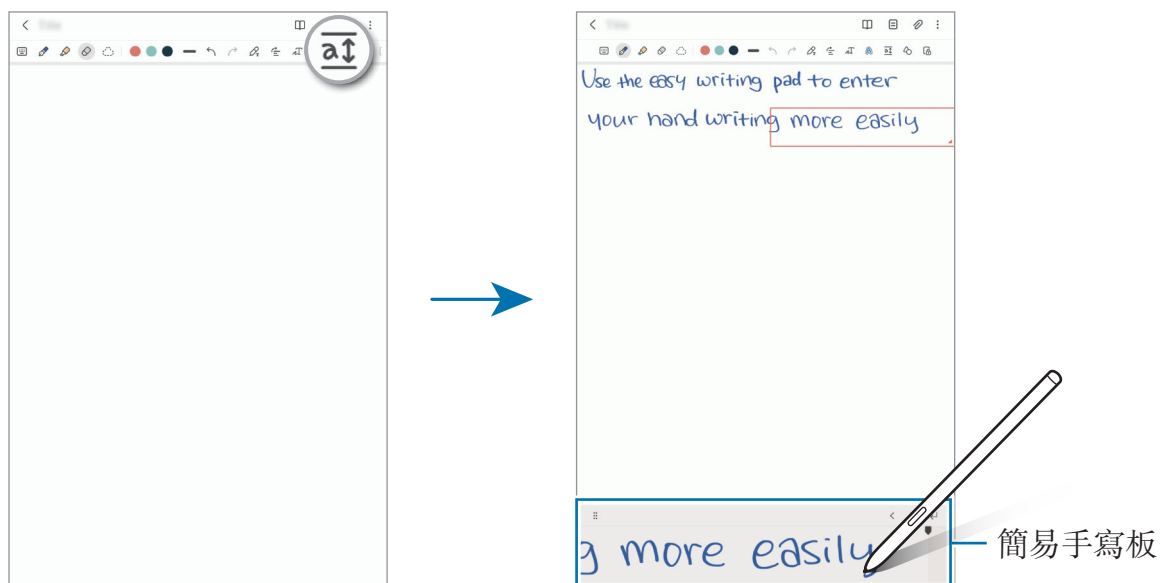


自動修正形狀

輕觸  並畫出形狀。隨即會修正形狀。


錄製語音筆記

建立筆記時同步製作語音檔，接著內容隨即會同步到錄音。

在筆記撰寫畫面上，輕觸  → **錄音** 即可建立筆記。


從清單內選取筆記，並輕觸  即可播放錄音。接著錄音時建立的內容隨即會與錄音檔一併顯示在螢幕上。

在 PDF 檔案中新增備忘錄

啟動 **Samsung Notes** 應用程式，輕觸 ，接著選取 PDF 檔案。可在 PDF 檔案中新增備忘錄。

釘選筆記至主螢幕

釘選筆記至主螢幕，讓您快速檢視或開啓編輯。




- 1 啟動 **Samsung Notes** 應用程式。
- 2 選擇筆記然後輕觸  → **新增至** → **主螢幕**。
筆記隨即會新增到主螢幕。

Samsung Members

Samsung Members 為消費者提供如裝置問題診斷等支援服務，也讓使用者提出問題與錯誤報告。您也可以 **Galaxy** 的使用者社群中與他人分享資訊，或檢視最新的新聞和提示。**Samsung Members** 能幫你解決任何使用裝置時可能遇到的問題。

Samsung Kids

您可限制子女存取特定應用程式的權限、設定使用時間並配置設定來為子女打造安全趣味的裝置使用環境。

開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**Kids**) 來啓用。若您在快速面板上找不到  (**Kids**)，輕觸  並將按鈕拖曳到上方以新增。首次啓動 Samsung Kids 或在執行資料重設後啓動，請依照螢幕上的說明以完成設定。

在 Samsung Kids 畫面上，選擇欲使用的應用程式。


 您預設的螢幕鎖定方法或建立的 PIN 碼將作為啓用**家長監護**功能或關閉 Samsung Kids 時使用。

使用家長監護功能

您可以配置 Samsung Kids 的設定並檢視使用記錄。

在 Samsung Kids 螢幕上，輕觸  → **家長監護**並輸入解鎖碼。

關閉 Samsung Kids

若要關閉 Samsung Kids，請輕觸返回鍵或輕觸  → **關閉 Samsung Kids**，然後輸入解鎖碼。

Samsung Global Goals

全球發展目標由聯合國大會於 2015 年設立，目標旨在協助建立永續社會。相關目標擁有終結貧困、對抗不平等，以及中止氣候變遷的能力。

歡迎與 Samsung Global Goals 一同深入瞭解全球目標的相關內容，並加入各項活動以邁向更美好的未來。

Galaxy Shop

存取三星網站並瀏覽各種產品相關資訊。

啟動 **Galaxy Shop** 應用程式。

PENUP



PENUP 社群網路服務可讓您與他人分享用 S Pen 畫出的作品。發佈您的作品，檢視他人的作品，獲得實用的繪畫提示。

啟動 **PENUP** 應用程式。

日曆




在日曆中輸入接下來的活動以管理您的行事曆。

建立活動

- 1 啟動**日曆**應用程式，並輕觸  或輕觸兩下日期。
如果日期中已有儲存的活動或工作，輕觸該日期，然後輕觸 。
- 2 請輸入活動詳情，然後輕觸**儲存**。

將活動與您的帳號同步

- 1 啟動**設定**應用程式，並輕觸**帳號與備份** → **管理帳號**，接著選擇欲同步的帳號。
- 2 輕觸**同步帳號**並輕觸**日曆**開關以啟用。

若要新增要同步的帳號，請啟動**日曆**應用程式，然後輕觸  →  → **管理日曆** → 。然後，選擇要與之同步的帳號並登入。新增帳號時，帳號名稱旁邊將會顯示一個藍圈。

提醒

將待辦事項註冊為提醒並依據設定條件來接收通知。



- 若要接收更精確的通知，請連接至 Wi-Fi 或行動網路。
- 若要使用定位提醒，需啟用 GPS 功能。該型號可能不支援定位提醒。

啟動提醒

啟動**日曆**應用程式並輕觸 **☰** → **提醒**。將顯示提醒畫面且提醒應用程式圖示 (🔔) 將新增至應用程式螢幕。

建立提醒

- 1 啟動**提醒**應用程式。
- 2 輕觸 **+** 或，輸入詳細資訊，然後輕觸**儲存**。

完成提醒

在提醒清單中，選擇 ☐ 並輕觸**完成**。

還原提醒

還原已完成的提醒。




- 1 在提醒清單上，輕觸 **☰** → **已完成**。
- 2 選取類別並輕觸**編輯**。
- 3 選擇欲還原的提醒事項並輕觸**還原**。
將新增提醒至提醒清單中，接著便會再次向您發出提醒通知。

刪除提醒

若要刪除提醒，請選擇提醒並輕觸**刪除**。若要刪除多則提醒，請輕觸並按住提醒，勾選要刪除的提醒，然後輕觸**刪除**。

語音錄製

錄製或播放錄音檔。

- 1 啟動**語音錄製**應用程式。
- 2 輕觸  開始錄製。對著麥克風說話。
 - 輕觸  暫停錄製。
 - 錄音時，輕觸**書籤**以插入書籤。
- 3 輕觸  完成錄製。
- 4 輸入檔案名稱並輕觸**儲存**。

變更錄製模式

從語音錄製螢幕頂端選擇模式。

- **標準**：這是一般的錄製模式。
- **語音轉文字**：裝置會錄下您的聲音，同時將聲音轉換為螢幕上的文字。要達到最佳結果，將裝置貼近您的嘴部，在安靜的空間裡大聲、清晰地說話。



如果語音備忘錄系統語言與您說的語言不同，裝置將不會認得您的聲音。在此情況下，請在使用此功能前，輕觸目前語言來設定語音備忘錄系統語言。

我的檔案

存取並管理儲存在裝置內的各種檔案。

啓動**我的檔案**應用程式。

若要查看不需要的資料並釋出裝置儲存空間，請輕觸**分析儲存空間**。

若要搜尋檔案或資料夾，輕觸 **Q**。

時鐘

設定鬧鐘、檢查世界不同城市目前的時間、排定活動時間、或設定指定的時間長度。


啓動**時鐘**應用程式。

計算機

執行簡易或複雜的計算。

啓動**計算機**應用程式。


若要清除記錄，輕觸**清除歷程記錄**。

若要使用單位轉換工具，輕觸 。您可以將面積、長度或溫度等各種不同的值轉換成其他單位。

遊戲中心

遊戲啟動器整合了您從 **Play 商店**與**應用商店**下載的遊戲，方便您使用。您可以將裝置設為遊戲模式，讓您玩遊戲更輕鬆。

啟動**遊戲中心**應用程式並選取所需遊戲。

- ✎ 若**遊戲中心**並未顯示，請啟動**設定**應用程式，輕觸**進階功能**，然後輕觸**遊戲中心**開關以啟用。
- 從 **Play 商店**與**應用商店**下載的遊戲將自動顯示於遊戲啟動器螢幕。如果您沒有看見遊戲，輕觸**我的遊戲** →  → **新增遊戲**。

從遊戲啟動器移除遊戲

輕觸**我的遊戲**，輕觸並按住遊戲，然後輕觸**移除**。

變更效能模式

您可以變更遊戲效能模式。


啟動**遊戲中心**應用程式，輕觸  → **遊戲加速器** → **遊戲最佳化**，然後選擇所需模式。










- **效能**：此選項可將遊戲的效能發揮至最大。
- **標準**：此選項可平衡效能與電池用量。
- **省電模式**：此選項可節省遊戲時的電量。

✎ 電池效率會依遊戲有所不同。

遊戲加速器

遊戲加速器可供您在優質的環境下暢打遊戲。遊戲期間可同步使用遊戲加速器。

若遊戲時要開啓遊戲加速器面板，請輕觸導覽列中的 。如果導覽列隱藏，從螢幕底部向上拖曳即可顯示。如已設定導覽列以使用**滑動手勢**，請開啓通知面板並輕觸**輕觸以開啓遊戲加速器**。

- ：遊戲時鎖定觸控螢幕。若要解鎖觸控螢幕，將鎖定圖示向任一方向拖曳。
 - ：隱藏導覽列上的按鈕。若要顯示按鈕，請輕觸導覽列上的 。
 - ：螢幕截圖。
 - ：錄製遊戲影片。若要停止錄製，輕觸 。
 - ：設定遊戲助推器。
 - **優先模式**：設定裝置以封鎖警報以外的來電和所有通知，以防遊戲受到打擾。
 - **監控溫度 / 監控記憶體**：設定裝置以自動調整音量或影片畫面更新速率，以防裝置過熱並在記憶體不足時阻止應用程式在背景中執行。
-  • 您可設定當導覽列設為**滑動手勢**時，透過導覽列開啓遊戲加速器面板。在遊戲加速器面板上輕觸  → **遊戲期間封鎖**並輕觸**導覽手勢**開關來啓用。
- 可用選項因遊戲而異。

遊戲時於彈出式視窗啟動應用程式

遊戲期間可於彈出式視窗啟動應用程式。

輕觸  並從應用程式清單選擇一個應用程式。

SmartThings

透過平板電腦控管智慧家電和物聯網 (IoT) 產品。

若要檢視更多資訊，請啟動 **SmartThings** 應用程式並輕觸**功能表** → **使用方法**。

1 啟動 **SmartThings** 應用程式。

2 輕觸**裝置** → **新增裝置**或 **+**。

3 選取裝置並依照螢幕上的說明進行連接。



- 連接方式可能因所連接裝置的類型或共用內容而異。
- 連接的裝置可能根據地區而異。可用功能可能會有所不同，視連結的裝置而定。
- 已連接裝置的錯誤或瑕疵不在三星的保固範圍之內。若已連接的裝置發生錯誤或瑕疵，請聯繫裝置的製造商。

分享内容

使用不同的分享選項分享内容。以下的動作示範如何分享影像。

1 啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇影像。

2 輕觸  並選取欲分享的方式。






透過行動網路分享檔案可能會產生額外費用。

快速分享

與附近的裝置共享內容


透過 Wi-Fi Direct 或藍牙來與附近裝置或支援 **SmartThings** 的裝置分享内容。

1 啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇影像。

2 在其他裝置上，開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**快速分享**) 來啓用。若您
在快速面板上找不到  (**快速分享**)，輕觸  並將按鈕拖曳到上方以新增。

3 輕觸  **快速分享** 並選擇目標裝置以傳輸影像。

4 接受其他裝置上的檔案傳輸要求。

 此功能不支援與電視或支援 SmartThings 的裝置分享影片。若要在電視上觀賞影片，請使用 Smart View 功能。

設定誰可以尋找您的裝置

設定允許尋找並傳送內容給您裝置的對象。

1 開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**快速分享**)。

2 選擇選項。

- **只限本人**：不允許他人搜尋您的裝置。
- **僅限聯絡人**：僅允許聯絡人中的三星使用者共享您的裝置。
- **附近所有人**：允許所有附近裝置共享您的裝置。

透過網路連結分享

將大型檔案上傳到三星儲存空間伺服器，然後透過網路連結與他人分享。

1 啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇影像。

2 輕觸  **快速分享** 並在**連結分享**之下選取您想要的選項。

- **使用 QR 碼分享**：將以 QR 代碼建立上傳影像的伺服器連結。在其他裝置上掃描 QR 代碼以分享連結。
- **在應用程式中分享**：選取應用程式時，將會顯示上傳影像的伺服器連結。與其他人分享連結。

音樂分享

簡介

音樂分享功能可供您與另一人共享已連接裝置的藍牙揚聲器。您也可在 Galaxy Buds 和另一人的 Galaxy Buds 上同步收聽相同音樂。

此功能僅適用於支援音樂分享功能的裝置。

分享藍牙揚聲器

您可透過藍牙揚聲器在您的平板和朋友的智慧型手機上收聽音樂。


- 1 請確認您的平板與藍牙揚聲器已成功連接。
參考[與其他藍牙裝置配對](#)瞭解如何連接。
- 2 在平板電腦上，啟動**設定**應用程式，輕觸**連接** → **藍牙** → **⋮** → **進階**，然後輕觸**音樂分享**開關以啟用。
您可透過輕觸**音樂分享**使用其他附加功能，如設定裝置分享對象。
- 3 在朋友的智慧型手機上，前往藍牙裝置清單選取您的揚聲器。
- 4 在平板上選擇接受連線要求。
隨即會分享您的揚聲器。
如透過朋友的智慧型手機播放音樂，則將暫停透過您平板播放的音樂。

透過 Galaxy Buds 同步收聽音樂

您可透過自己和朋友的 Buds 在平板上同步收聽音樂。


僅 Galaxy Buds 系列支援此功能。

- 1 請確認您的平板與朋友的智慧型手機以及 Buds 皆保持彼此連線的狀態。
參考[與其他藍牙裝置配對](#)瞭解如何連接。
- 2 在朋友的智慧型手機上，啟動**設定**應用程式，輕觸**連接** → **藍牙** → **⋮** → **進階**，然後輕觸**音樂分享**開關以啟用。
您可透過輕觸**音樂分享**使用其他附加功能，如設定裝置分享對象。
- 3 在您的平板電腦上開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸**媒體輸出**。
- 4 輕觸**音樂分享**並從偵測到的裝置清單中選取朋友的 Buds。
- 5 在朋友的智慧型手機上選擇接受連線要求。
透過平板播放音樂時，可透過兩側 Buds 同步收聽。



Smart View

透過將裝置連接至已啟用 screen mirroring 的電視或顯示器，來於大螢幕上檢視裝置顯示內容。


- 1 開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**Smart View**)。
- 2 請選擇裝置來鏡射裝置螢幕。

 使用 Smart View 播放影片時，解析度可能因電視型號而異。


Samsung Flow

Samsung Flow 可讓您將平板電腦輕鬆地連接到智慧型手機或電腦，方便使用，例如用來查看通知或分享内容。


在要連接的兩個裝置上都必須安裝 Samsung Flow。若未安裝 Samsung Flow，請從 **應用商店** 或 **Play 商店** 下載。對於電腦，您可以從 Microsoft Store 下載。

 此功能僅可用於某些 Samsung Android 裝置和執行 Windows 10 或更高版本的電腦。

連接至智慧型手機

- 1 在您的智慧型手機上，啓動 Samsung Flow。
- 2 在您的平板電腦上啓動 **Samsung Flow** 應用程式並輕觸 **連接至手機**。
若平板電腦連線至電腦，輕觸  → **連接至手機**。
- 3 從偵測到的裝置清單中選擇您的智慧型手機。
若出現連線方法選項快顯視窗，選取您想要的方法。
- 4 確認兩個裝置上的密碼。
裝置將連接。

連接電腦

- 1 在您的平板電腦上啓動 **Samsung Flow** 應用程式並輕觸**連接至電腦**。
若平板電腦連線至智慧型手機，輕觸  → **連接至電腦**。
- 2 在您的電腦上啓動 **Samsung Flow** 應用程式並輕觸**開始**。
- 3 從偵測到的裝置清單中選擇您的平板電腦。
若出現連線方法選項快顯視窗，選取您想要的方法。
- 4 確認兩個裝置上的密碼。
裝置將連接。

生活佈告欄


簡介

生活佈告欄可讓您在使用 **USB** 纜線或充電座充電時使用平板電腦作為圖片框或佈告欄。您可以欣賞含有最愛影像的投影片並檢視資訊，例如時間、天氣或日曆。您也可以在使用時建立筆記並控制音樂。



啟動生活佈告欄

1 使用 USB 傳輸線或充電座為裝置充電。

 若要將裝置連接至充電座，請將裝置滑動至充電座中，讓裝置的接頭和充電座的充電端子互相接觸。


2 開啓通知面板並輕觸**輕觸此處來啟動生活佈告欄**。
將會顯示生活佈告欄主畫面，您可以看見時鐘、天氣或日曆。

使用生活佈告欄

播放投影片

您可以將裝置作為圖片框使用。在生活佈告欄欣賞最愛影像的投影片。

在生活佈告欄主畫面，向右滑動以播放投影片。

 若要新增最愛影像以顯示投影片，啟動**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **生活佈告欄** → **投影片** → **選擇相簿**，然後選擇相簿。

在生活佈告欄做筆記

您可以將裝置作為佈告欄使用，以在生活佈告欄上做筆記。


1 在生活佈告欄主畫面向左滑動並輕觸 。

2 選擇手寫筆並在螢幕上撰寫或繪圖。

3 輕觸**完成**。
您製作的筆記將會釘選在生活佈告欄。

控制音樂

您可以在生活佈告欄輕鬆控制音樂播放。

輕觸  並選擇欲控制播放的應用程式。

設定生活佈告欄的設定

設定生活佈告欄的各種設定，並讓生活佈告欄更加個人化。

啓動**設定**應用程式，並輕觸**進階功能** → **生活佈告欄**。

- **投影片**：選擇要新增至投影片的影像，並變更投影片的設定，例如影像順序、轉換速度和樣式。您也可以設定顯示在投影片上的時鐘或天氣資訊。
- **時間、天氣與日曆**：變更生活佈告欄主畫面的設定。
- **備忘錄**：在生活佈告欄開啓或關閉備忘錄功能。
- **SmartThings**：將裝置設爲在生活佈告欄上顯示 SmartThings 裝置與情境。
- **音樂**：在生活佈告欄開啓或關閉音樂控制器功能。
- **深色模式**：將深色模式套用至生活佈告欄。您也可以設定排程以套用深色模式。
- **已依排定時間關閉**：設定排程以關閉生活佈告欄。啓用此功能時，輕觸**設定時間**以設定關閉生活佈告欄的時間。
- **實驗室**：使用生活佈告欄的新功能。
- **關於生活佈告欄**：檢視生活佈告欄版本和法務資訊。

關閉生活佈告欄

若要關閉生活佈告欄，請輕觸首頁鍵或返回鍵。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社群網路和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳號才能進入某些應用程式。

若要檢視更多應用程式資訊，進入每個應用程式的說明功能表。

- **Chrome**：搜尋資訊和瀏覽網頁。
- **Gmail**：透過 Google Mail 服務傳送或接收電子郵件。
- **地圖**：在地圖上尋找位置、搜尋世界地圖以及檢視周遭各地的位置資訊。
- **YT Music**：享受 YouTube Music 提供的豐富音樂與影片。您也可檢視並播放儲存於裝置上的音樂收藏。
- **Google Play 電影**：從 **Play 商店** 購買或租用影片，如電影與電視節目。
- **雲端硬碟**：在雲端上儲存內容，從任何位置進行進入並與他人分享。
- **YouTube**：觀看或建立影片並與他人分享影片。
- **相簿**：從單一位置即可搜尋、管理並編輯各種來源的所有相片與影片。
- **Google**：快速搜尋互聯網或裝置上的項目。
- **Duo**：撥打視訊電話。
- **訊息**：在裝置或電腦上傳送並接收訊息，並分享各種內容，例如影像和影片。



視電信業者或型號而定，部分應用程式可能無法使用。

設定

簡介

自訂裝置設定。

啓動**設定**應用程式。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸 **Q**。您也可以選取**建議**之下的標籤以搜尋設定。

三星帳號

請登入您的三星帳號進行管理。


在設定螢幕上，輕觸**三星帳號**。

連接

選項

變更 Wi-Fi 功能與藍牙等各種連線的設定。

在設定螢幕上，輕觸**連接**。


- **Wi-Fi**：啓動 Wi-Fi 功能以連結 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。如需詳細資料，請參閱 [Wi-Fi](#)。
- **藍牙**：使用藍牙與其他支援藍牙的裝置交換資料或媒體檔案。如需詳細資料，請參閱[藍牙](#)。
- **飛航模式**：設定裝置停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。
 請遵守航空公司所制定的規範與空服人員的指示。在允許使用裝置的情況下，請務必保持飛航模式。

- **行動網路**：變更您的行動網路設定。
- **數據使用量**：記錄數據用量並自訂限制設定。設定裝置在行動數據用量達到指定上限時自動停用行動數據連線。


您可啟用數據節省功能，以免在背景執行的部分應用程式傳送或接收數據。如需詳細資料，請參閱[數據節省工具 \(支援行動網路的型號\)](#)。

您也可選擇讓應用程式一律使用行動數據，即使裝置已連接 Wi-Fi 網路也不例外。如需詳細資料，請參閱[僅使用行動數據的應用程式 \(支援行動網路的型號\)](#)。

- **行動無線基地台與網路共享**：將裝置用作行動無線基地台以便與其他裝置分享裝置的行動數據連線。如需更多可攜式基地台相關資訊，請參閱[行動無線基地台 \(支援行動網路的型號\)](#)。

 使用此功能可能會產生額外費用。

- **網路共享**：使用網際網路共用與其他裝置分享裝置的網際網路連線。
- **更多連線設定**：自訂設定以控制其他功能。如需詳細資料，請參閱[更多連線設定](#)。



 視型號而定，可能無法使用部分功能。

Wi-Fi

啟動 Wi-Fi 功能以連結 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。


連接至 Wi-Fi 網路


- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** 並輕觸開關以啟動。
- 2 從 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。
顯示鎖定圖示的網路需使用密碼。

-  一旦裝置連接至 Wi-Fi 網路，則每當網路可用，裝置均會重新連接至該網路，而無需輸入密碼。若要避免裝置自動連接網路，請輕觸網路旁的  並輕觸**自動重新連接**開關以停用。
- 若您無法正確連線 Wi-Fi 網路，重新啟動裝置的 Wi-Fi 功能或無線路由器。

檢視 Wi-Fi 網路品質資訊

檢視如網速與穩定度等 Wi-Fi 網路品質資訊。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** 並輕觸開關以啟動。網路品質資訊隨即會顯示於 Wi-Fi 網路下方。如未顯示，請輕觸  → **進階** 並輕觸**顯示網路品質資訊**開關來啟用。

 根據 Wi-Fi 網路而異，可能不會顯示品質資訊。


分享 Wi-Fi 網路密碼

若您要求連接至安全 Wi-Fi 網路的對象分享其密碼，則無需輸入密碼即可連接至網路。此功能適用於彼此互相連接的裝置，且其他裝置螢幕亦須開啓。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** 並輕觸開關以啟動。
- 2 從 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。
- 3 輕觸**請求分享密碼**。
- 4 接受其他裝置上的分享要求。
Wi-Fi 密碼已成功輸入裝置並連接到網路。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網路直接連接裝置，而無需使用存取點。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** 並輕觸開關以啟動。
- 2 輕觸  → **Wi-Fi Direct**。
偵測到的裝置將會列出。
如果想要連接的裝置不在清單中，請求裝置開啓其 Wi-Fi Direct 功能。
- 3 選擇要連接的裝置。
其他裝置接受 Wi-Fi Direct 連線要求後，裝置將會連線。
若要結束裝置連線，請從清單中選擇欲中斷連接的裝置。



藍牙

使用藍牙與其他支援藍牙的裝置交換資料或媒體檔案。

❗ 使用藍牙注意事項


- 對於透過藍牙傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置 (尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置) 可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **藍牙**並輕觸開關以啓動。
將會列出偵測到的裝置。
 - 2 選擇要配對的裝置。
若欲配對的裝置不在清單上，請將裝置設定為進入藍牙配對模式。請參閱其他裝置的使用手冊。
-  藍牙設定螢幕開啓時，您的裝置可以被其他裝置看見。
- 3 接受您裝置上的藍牙連線請求以進行確認。
其他裝置接受藍牙連線要求後，裝置將會連線。
若要取消裝置配對，請輕觸裝置名稱旁的  來取消配對，再輕觸**取消配對**。

傳送和接收資料


許多應用程式均支援透過藍牙傳輸資料。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。

- 1 啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇影像。
- 2 輕觸  → **藍牙**並選擇目標裝置以傳輸影像。
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。
- 3 接受其他裝置上的藍牙連線請求。


數據節省工具 (支援行動網路的型號)

避免在背景執行的部分應用程式傳送或接收資料，藉此降低數據用量。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **數據使用量** → **數據節省工具**，然後輕觸開關以啟動。

數據節省工具啓用之後， 圖示會顯示在狀態列。



-  若要選擇讓應用程式無限制使用資料，請輕觸**已允許開啟數據節省工具的同時使用數據**，然後選擇應用程式。

僅使用行動數據的應用程式 (支援行動網路的型號)

選擇永遠使用行動數據的應用程式，即使裝置已連接至 Wi-Fi 網路時也不例外。

例如，針對您想要保持隱私的應用程式，或可以隨時中斷連接的串流應用程式，將裝置設定為僅限使用行動數據。即使未停用 Wi-Fi 功能，應用程式也會使用行動數據來啟動。

在設定螢幕上輕觸**連接** → **數據使用量** → **僅使用行動數據的應用程式**並輕觸欲使用應用程式旁的開關。

-  使用此功能可能會產生額外費用。

行動無線基地台 (支援行動網路的型號)

將您的裝置用作可攜式基地台以便與其他裝置分享您裝置的行動數據連線。

1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **行動無線基地台與網路共享** → **行動無線基地台**。


2 輕觸開關以啟動。

 圖示會出現在狀態列上。

您可透過輕觸**設定**來變更安全性層級與密碼。

3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網路清單選擇您的裝置。

或者輕觸可攜式基地台畫面上的 **QR 碼**並透過其他裝置掃描 QR 碼。

-  如找不到可攜式基地台，請輕觸裝置上的**設定**並將**頻寬**設為 **2.4 GHz**，輕觸**進階**，然後輕觸**隱藏網路**開關來停用。
- 如啟用**自動開啟行動無線基地台**功能，則可將裝置行動數據連線與其他登入您三星帳號的裝置分享。

更多連線設定


自訂設定以控制其他連線功能。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **更多連線設定**。

- **附近裝置掃描**：選擇要掃描的裝置，以利附近的裝置連線。
- **列印**：設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。可搜尋可用印表機或手動新增一台列印檔案。如需詳細資料，請參閱[列印](#)。
- **VPN**：設定裝置上的虛擬私人網路 (VPN)，以連線至學校或公司的私人網路。
- **私人 DNS**：將裝置設定為使用安全性增強的私人 DNS。
- **乙太網路**：連接至乙太網路轉接器即可使用有線網路並配置網路設定。

列印

設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至印表機，然後列印影像或文件。

 部分印表機可能與裝置不相容。


新增印表機外掛程式

為想要將裝置連接至的印表機新增印表機外掛程式。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **更多連線設定** → **列印** → **下載外掛程式**。
- 2 選擇印表機外掛程式並安裝。
- 3 選擇已安裝的印表機外掛程式。
裝置將自動搜尋與您的裝置連接相同 Wi-Fi 網路的印表機。
- 4 選擇要新增的印表機。

 若要手動新增印表機，輕觸  → **新增印表機**。

列印內容

檢視影像或文件等內容時，請存取選項清單，輕觸**列印** →  → **所有印表機...**，然後選擇印表機。

 列印方法因內容類型而異。

音效通知

選項

變更裝置各種音效設定。

在設定螢幕上，輕觸**音效通知**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- **暫時靜音**：設定裝置以在特定期間使用靜音模式。
- **鈴聲**：變更通話鈴聲。
- **通知音效**：變更通知音效。
- **系統音效主題**：變更要用於特定動作的音效，例如為裝置充電。
- **音量**：調整裝置音量。
- **系統音效**：將裝置設為如執行操控觸控螢幕等動作時發出聲音或震動。
- **音質與音效**：設定裝置音質與音效。如需詳細資料，請參閱[音質與音效](#)。
- **隔離應用程式音效**：設定裝置以從其他音訊裝置的特定應用程式另外播放媒體聲音。如需詳細資料，請參閱[隔離應用程式音效](#)。



視型號而定，可能無法使用部分功能。

音質與音效

設定裝置音質與音效。

在設定螢幕上輕觸**音效通知** → **音質與音效**。

- **Dolby Atmos**：選擇針對電影、音樂和語音等多樣音效進行最佳化的環繞音效模式。透過 Dolby Atmos，您可盡情體驗環繞式動態音效。
- **遊戲專用 Dolby Atmos**：遊戲期間體驗專為遊戲最佳化的 Dolby Atmos。
- **等化器**：選擇選項以供特定音樂類型使用，享受最佳化音效。
- **UHQA 超高音質**：使用有線耳機時加強音樂和影片的聲音解析度。
- **Adapt Sound**：設定最適合自己的音效。



視型號而定，可能需要連接耳機才能使用某些功能。

隔離應用程式音效

將裝置設為透過連接的藍牙揚聲器或耳機播放特定應用程式的媒體音效。

例如，您可以透過車輛的藍牙揚聲器收聽音樂應用程式的播放內容，同時透過裝置揚聲器聽取導航應用程式。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**音效通知** → **隔離應用程式音效**並輕觸開關來啟用。
- 2 選擇應用程式以分別播放媒體音效並輕觸返回鍵。
- 3 選擇播放所選應用程式媒體音效的裝置。

通知

變更通知設定。


在設定螢幕上，輕觸**通知**。

- **通知彈出視窗樣式**：選取通知快顯視窗樣式並變更設定。
- **最近傳送的通知**：檢視最近接收通知的應用程式並變更通知設定。若要為更多應用程式自訂通知設定，輕觸**更多** → ▼ → **全部**並從應用程式清單選擇應用程式。
- **請勿打擾**：設定裝置以關閉所有音效，但允許的例外情況除外。
- **進階設定**：設定進階的通知設定。


顯示螢幕

變更顯示螢幕與主螢幕設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示螢幕**。

- **淺色 / 深色**：啟用或停用暗處模式。
- **深色模式設定**：於夜晚或暗處使用裝置時，套用深色主題以減少眼睛疲勞。您也可設定排程來套用深色模式。
 部分應用程式可能無法套用深色主題。
- **螢幕亮度**：調整螢幕顯示亮度。
- **最佳化亮度**：設定裝置以持續追蹤亮度調整並在類似的照明情況下自動套用。
- **護眼模式**：限制螢幕發出的眩光來降低眼壓。您也可設定排程來套用此功能。
- **字體大小與樣式**：變更字型大小與樣式。
- **螢幕縮放**：將螢幕上的項目放大或縮小。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **側螢幕面板**：變更曲面側面板的設定。

- **導覽列**：變更導覽列設定。如需詳細資訊，請參閱[導覽列 \(虛擬按鈕\)](#)。
- **螢幕保護程式**：設定裝置在裝置充電時啟動螢幕保護程式。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。

桌布與樣式

變更主螢幕與鎖定螢幕的桌布設定。

在設定螢幕上，輕觸**桌布與樣式**。

主螢幕

進行主螢幕的設定，例如螢幕版面配置。

在設定螢幕上，輕觸**主螢幕**。

鎖定螢幕

選項

變更鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定類型**：變更螢幕鎖定方式。
- **Smart Lock**：將裝置設為在偵測到信任的地點或裝置時自行解鎖。如需詳細資料，請參閱 [Smart Lock](#)。
- **安全鎖定設定**：變更螢幕鎖定設定，以選擇鎖定方式。
- **桌布服務**：設定裝置以使用桌布服務，例如動態鎖定螢幕。

- **時鐘樣式**：變更鎖定螢幕上的時鐘類型和色彩。
- **漫遊時鐘**：變更時鐘以在漫遊時於鎖定螢幕上顯示當地和家中時區。
- **Widget**：變更顯示在鎖定螢幕上的項目設定。
- **聯絡資訊**：將裝置設定為在鎖定螢幕上顯示聯絡資訊，例如您的電子郵件地址。
- **通知**：設定鎖定螢幕顯示通知的方式。
- **捷徑**：選擇要在鎖定螢幕上顯示捷徑的應用程式。
- **關於鎖定螢幕**：檢視鎖定螢幕版本和法務資訊。



- 視電信業者或型號而定，部分功能可能無法使用。
- 視選擇的螢幕鎖定方式而定，可用選項可能會有所不同。

Smart Lock

您可以將裝置設為在偵測到信任的地點或裝置時自行解鎖並保持解鎖狀態。

舉例來說，如果將自家設為信任的地點，每次回到家時裝置都會偵測到該地點並自動自行解鎖。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕** → **Smart Lock** 並依照螢幕上的指示以完成設定。



- 設定螢幕鎖定方式之後，您就可以使用此功能。
- 如果您有四小時未使用裝置或開啓裝置時，就必須使用您設定的圖形、PIN 碼或密碼來解鎖畫面。

生物辨識與安全性

選項

變更用於保護裝置安全的設定。

在設定螢幕上，輕觸**生物辨識與安全性**。

- **臉部辨識**：將裝置設為透過辨識臉部以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱[臉部辨識](#)。
- **更多生物辨識設定**：變更生物辨識資料的設定。也可檢視裝置生物辨識安全性修補程式版本並查看更新。
- **Google Play 安全防護**：設定裝置以檢查有害的應用程式和行為，警告潛在危害並移除。
- **安全性更新**：檢視裝置軟體版本並查看更新。
- **尋找我的手機**：啟動或停用「尋找我的行動裝置」功能。存取「尋找我的行動裝置」網站 (findmymobile.samsung.com)，以追蹤並控制遺失或遭竊的裝置。
- **安全資料夾**：建立安全資料夾，以防止私人內容與應用程式遭到他人存取。如需詳細資料，請參閱[安全資料夾](#)。
- **安全 Wi-Fi**：設定裝置在使用不安全的 Wi-Fi 網路時保護資料。如需詳細資料，請參閱[安全 Wi-Fi](#)。
- **安裝未知應用程式**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **加密 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。
 - ❗ 若在將裝置重設為原廠預設值之前啟用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。
- **其他安全性設定**：變更其他安全性設定。

 視電信業者或型號而定，部分功能可能無法使用。

臉部辨識

您可以將裝置設為透過辨識臉部以解鎖螢幕。



- 若您以臉部作為螢幕鎖定方式，裝置開啓後，首次使用時將無法透過臉部解鎖螢幕。若要使用該裝置，您必須使用註冊臉部時所設定的圖形、PIN 碼或密碼來解除螢幕鎖定。請小心不要忘了解鎖圖形、PIN 碼或密碼。
- 若您將鎖定方式變更為**滑動**或**無**，其設定並不安全，因此您所有的生物辨識資料將遭到刪除。

⚠️ 臉部辨識使用須知

使用臉部辨識解鎖裝置前，請謹記以下要點：

- 與您相貌相似的人物或物件可能可以解鎖您的裝置。
- 臉部辨識的安全性低於圖形、PIN 碼或密碼。

如何有效辨識臉部

使用臉部辨識時，請考量下列事項：

- 請留意註冊當下的情況，例如穿戴眼鏡、帽子、面具、蓄鬍或化濃妝
- 註冊時，請確認您位於明亮區域，且相機鏡頭潔淨
- 為了取得更佳的比對結果，請確認影像沒有模糊情形

註冊臉部

為了加強臉部辨識效果，請在室內註冊臉部，並避開直射光線。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**生物辨識與安全性** → **臉部辨識**。
- 2 請閱讀螢幕上的說明並輕觸**繼續**。

3 設定螢幕鎖定方式。

4 將臉部置於螢幕上的方框內。
相機隨即會掃描臉部。



- 如果無法正常使用臉部解鎖畫面，請輕觸**移除臉部資料**以移除已註冊的臉部，並再註冊一次。
- 若要加強臉部辨識，請輕觸**新增備用外型以改善辨識度**，並新增備用臉部表情。

透過臉部來解鎖螢幕

您可以用臉部取代圖形、PIN 碼或密碼來解鎖畫面。

1 在設定螢幕上，輕觸**生物辨識與安全性** → **臉部辨識**。

2 使用預設螢幕鎖定方式來解除螢幕鎖定。

3 輕觸**臉部解鎖**開關以啓動。

4 直視鎖定螢幕。

臉部經過辨識後，您就可以略過任何其他螢幕鎖定方式來解鎖畫面。如果臉部無法辨識，請使用預設的螢幕鎖定方式。

刪除註冊的臉部資料

您可刪除已註冊的臉部資料。

1 在設定螢幕上，輕觸**生物辨識與安全性** → **臉部辨識**。

2 使用預設螢幕鎖定方式來解除螢幕鎖定。

3 輕觸**移除臉部資料** → **移除**。

已註冊的臉部一旦遭刪除，也將停用所有相關功能。

安全資料夾

安全資料夾保護您的個人內容與應用程式 (如相片與聯絡人) 不會遭其他人存取。即使裝置解鎖，也能保護您的個人內容與應用程式。

- ❗ 安全資料夾存放於獨立、受保護的儲存區。安全資料夾內的資料無法透過未經核可的分享方式傳輸到其他裝置，如 **USB** 或 **Wi-Fi Direct**。嘗試自訂作業系統或修改軟體將導致安全資料夾自動鎖定且無法存取。在安全資料夾儲存資料之前，請確認已在其他安全的位置備份資料。

設定安全資料夾

- 1 啟動**設定**應用程式並輕觸**生物辨識與安全性** → **安全資料夾**。
 - 2 請依照螢幕上的說明完成設定。
將顯示安全資料夾畫面且安全資料夾應用程式圖示 (🔒) 將新增至應用程式螢幕。
若要變更安全資料夾的名稱或圖示，請輕觸⋮ → **自訂**。
- ✍️ • 啟動**安全資料夾**應用程式時，必須使用預設鎖定方式來解除應用程式鎖定。
 - 若您忘了安全資料夾解鎖碼，請使用三星帳號重設解鎖碼。輕觸鎖定螢幕底部的按鈕並輸入三星帳號密碼。

設定安全資料夾的自動鎖定條件


- 1 啟動**安全資料夾**應用程式，並輕觸⋮ → **設定** → **自動鎖定安全資料夾**。
 - 2 選擇鎖定選項。
- ✍️ 若要手動鎖定安全資料夾，請輕觸⋮ → **鎖定並退出**。

將內容移動到安全資料夾

將相片與影片等內容移至安全資料夾。以下的動作示範如何從預設儲存空間移動影像至安全資料夾。

- 1 啓動**安全資料夾**應用程式，並輕觸 **⋮** → **新增檔案**。
- 2 輕觸**圖像**，勾選欲移動影像，然後輕觸**完成**。
- 3 輕觸**移動**。

所選項目將自原始資料夾刪除且已移至安全資料夾。若要複製項目，請輕觸**複製**。

 內容移動方法可能因內容類型而異。

移動安全資料夾的內容

將安全資料夾的內容移至預設儲存空間中相對應的應用程式。以下的動作示範如何從安全資料夾移動影像至預設儲存空間。

- 1 啓動**安全資料夾**應用程式，並輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像，然後輕觸 **⋮** → **移出 安全資料夾**。

所選項目將複製到預設儲存空間中的**媒體瀏覽器**。

新增應用程式

在安全資料夾中新增可使用的應用程式。


- 1 啓動**安全資料夾**應用程式，並輕觸 **+**。
- 2 勾選一個以上安裝於裝置上的應用程式，然後輕觸**新增**。

從安全資料夾移除應用程式

輕觸並按住要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。


新增帳號

新增要與安全資料夾中應用程式同步的三星與 Google 帳號或其他帳號。

- 1 啟動**安全資料夾**應用程式，並輕觸  → **設定** → **管理帳號** → **新增帳號**。
- 2 選擇帳號服務。
- 3 請依照螢幕上的提示完成帳號設定。

隱藏安全資料夾

您可以隱藏應用程式螢幕上的安全資料夾捷徑。


啟動**安全資料夾**應用程式，輕觸  → **設定**，然後輕觸**將 安全資料夾 新增至應用程式螢幕**開關以停用。

或者開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**安全資料夾**) 即可停用該功能。若您在快速面板上找不到  (**安全資料夾**)，輕觸  並將按鈕拖曳到上方以新增。

如欲再次顯示安全資料夾，請啟動**設定**應用程式，輕觸**生物辨識與安全性** → **安全資料夾**，並輕觸**將 安全資料夾 新增至應用程式螢幕**開關來啓用。

解除安裝安全資料夾

您可以解除安裝安全資料夾以及裡頭的內容與應用程式。

啟動**安全資料夾**應用程式並輕觸  → **設定** → **更多設定** → **解除安裝**。

若要在解除安裝安全資料夾之前備份內容，請勾選**將媒體檔案移出安全資料夾**並輕觸**解除安裝**。若要存取從安全資料夾備份的資料，請啟動**我的檔案**應用程式並輕觸**內部儲存空間** → **Download** → **Secure Folder**。

 將不會備份儲存於 **Samsung Notes** 中的筆記。

安全 Wi-Fi

安全 Wi-Fi 是保護 Wi-Fi 網路連線安全的服務。這使用 Wi-Fi 網路加密資料，並停用追蹤應用程式和網站，讓您可以安全使用 Wi-Fi 網路。例如，在咖啡廳或機場等公共空間使用不安全的 Wi-Fi 網路時，會自動啓用安全 Wi-Fi，就沒有人可以駭入您的登入資訊或監控您在應用程式和網站的活動。

在設定畫面，輕觸**生物辨識與安全性** → **安全 Wi-Fi** 並按照螢幕上的說明完成設定。

安全 Wi-Fi 啓用之後， 圖示會顯示在狀態列。



- 使用此功能可能造成更慢的 Wi-Fi 網路速度。
- 視 Wi-Fi 網路、電信業者或型號而定，此功能可能無法使用。

選擇要使用安全 Wi-Fi 保護的應用程式

選擇要使用安全 Wi-Fi 保護的應用程式，讓您可以安全保護資料，例如密碼或您在應用程式中的活動，避免受到其他人存取。

在設定畫面，輕觸**生物辨識與安全性** → **安全 Wi-Fi** →  → **設定** → **受防護的應用程式** 並輕觸您要使用安全 Wi-Fi 保護的應用程式旁的切換開關。



某些應用程式可能不支援此功能。

購買保護方案

我們每月為 Wi-Fi 網路向您提供免費的保護方案。您也可以購買付費保護方案，並在有限時間獲得無限制的頻寬保護。

1 在設定螢幕上，輕觸**生物辨識與安全性** → **安全 Wi-Fi**。

2 輕觸**防護方案** → **升級**並選擇想要的方案。



對於特定保護方案，您可以將保護方案轉移至另一個登入 Samsung 帳戶的裝置。

3 按照螢幕上的說明完成購買。

隱私設定

變更隱私權設定。

在設定螢幕上，輕觸**隱私設定**。

- **過去 24 小時使用的權限**：檢視應用程式或功能的權限使用記錄。
- **權限管理員**：檢視有權限使用它們的功能與應用程式清單。也可編輯權限設定。
- **操控與提醒**：應用程式存取設定。
- **三星**：管理與三星帳號相關的個人資料，並變更自訂服務的設定。
- **Google**：設定進階的隱私設定。

 視電信業者或型號而定，部分功能可能無法使用。

位置

變更位置資訊權限的設定。


在設定螢幕上，輕觸**位置**。

- **應用程式權限**：檢視有權限可存取裝置位置和編輯權限設定的應用程式清單。
- **位置服務**：檢視您的裝置正在使用的位置服務。
- **最近存取情況**：檢視哪些應用程式要求您的目前位置資訊。

安全與緊急狀況

管理醫療資訊與緊急聯絡人。也可變更緊急情況相關設定，例如無線緊急警報。在設定螢幕上，輕觸**安全與緊急狀況**。

- **醫療資訊**：輸入醫療資訊。
- **緊急聯絡人**：輸入緊急聯絡人。
- **無線緊急警報**：變更無線緊急警報設定。
- **緊急狀況定位服務**：啟用緊急定位服務 (ELS) 功能。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。

帳號與備份

選項

使用三星雲端同步、備份或還原您的裝置資料。您也可以登入帳號，如三星帳號或 Google 帳號，或傳輸資料或透過 Smart Switch 傳輸其他裝置的資料。

在設定螢幕上，輕觸**帳號與備份**。

- **管理帳號**：新增要同步的三星與 Google 帳號或其他帳號。
- **使用者**：設定其他使用者帳號以便讓其他使用者以個人化設定使用裝置，例如電子郵件帳號、桌布偏好設定以及更多內容。如需詳細資料，請參閱[使用者](#)。

 是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

- **三星雲端**：備份資料與設定，並還原上一部裝置的資料與設定 (即便裝置無任何資料與設定)。如需詳細資料，請參閱[三星雲端](#)。
- **Google 雲端硬碟**：在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式資料和設定。您可備份敏感資訊。須登入您的 Google 帳戶來備份資料。

- **Smart Switch**：啟動 Smart Switch，從舊裝置傳輸資料。如需詳細資料，請參閱 [從之前的裝置傳輸資料 \(Smart Switch\)](#)。



定期將資料備份到安全的位置，如三星雲端或電腦，以便於資料毀損或遺失時，因意外原廠資料重置，可進行還原。

使用者

設定其他使用者帳號以便讓其他使用者以個人化設定使用裝置，例如電子郵件帳號、桌布偏好設定以及更多內容。



是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

提供以下使用者帳號類型：

- **管理員**：只有在初次設定裝置時才建立管理員帳號，並且只可建立一個。此帳號對於裝置有完整控制權，包括使用者帳號管理。當使用此帳號時，您只能新增或删除使用者帳號。
- **來賓**：此帳號可讓來賓存取此裝置。在來賓工作階段期間使用的資訊和資料會暫時儲存。每次使用此帳號時，會詢問您是繼續之前的來賓工作階段還是重設它。
- **新使用者**：此帳號可允許使用者進入其本身的應用程式與內容，並且自訂會影響所有帳號的裝置設定。
- **新的個人資料**：受限帳號僅可進入管理員帳號所允許的應用程式和內容，並且無法使用需要登入的服務。(Wi-Fi 型號)

新增使用者

- 1 在設定螢幕上，輕觸**帳號與備份** → **使用者**。
- 2 輕觸**新增使用者** / **新增使用者或個人資料**並依照螢幕上的說明設定使用者帳號。

新增受限設定檔 (Wi-Fi 型號)

- 1 在設定螢幕上，輕觸**帳號與備份** → **使用者**。
- 2 輕觸**新增使用者或個人資料** → **受限的個人資料**並依照螢幕上的說明設定使用者帳號。

切換使用者

輕觸在鎖定螢幕頂端的使用者帳號圖示，然後選擇要切換的帳號。



鎖定螢幕

管理使用者

使用管理員帳號時，您可以刪除帳號或變更帳號設定。

在設定螢幕上，輕觸**帳號與備份** → **使用者**。

若要刪除使用者帳號，請輕觸欲刪除的使用者帳號，並輕觸**刪除使用者**。

若要變更帳號設定，請輕觸使用者帳號並變更設定。

三星雲端

將裝置的資料備份至三星雲端並於稍後還原。

備份資料

您也可以將裝置的資料備份至三星雲端。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**帳號與備份**，並輕觸**三星雲端**下的**備份資料**。
- 2 輕觸欲備份項目旁的開關，然後輕觸**現在備份**。
- 3 輕觸**完成**。



- 部分資料無法進行備份。若要確認備份資料內容，請在設定螢幕上輕觸**帳號與備份**，然後輕觸**三星雲端**下的**備份資料**。
- 若要於三星雲端上檢視其他裝置的備份資料，請在設定螢幕上，輕觸**帳號與備份** → **還原資料**，然後選擇所需裝置。

還原資料

您可以從三星雲端將備份資料還原至裝置。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**帳號與備份**。
- 2 輕觸**還原資料**，然後選擇所需裝置。
- 3 勾選欲還原的資料，然後輕觸**還原**。

Google

設定 Google 提供的部分功能設定值。

在設定螢幕上，輕觸 **Google**。

進階功能

選項

啓動進階功能，並變更相關的控制設定。

在設定螢幕上，輕觸**進階功能**。

- **跨裝置接續通話與簡訊**：在登入三星帳號的其他裝置上，使用裝置的通話和傳訊功能。
- **跨裝置接續應用程式**：在登入三星帳號的其他裝置上，使用裝置的應用程式。
- **Samsung DeX**：在您的裝置上使用 Samsung DeX。但是，您無法透過將裝置連接到外接螢幕以使用 Samsung DeX。
- **Android Auto**：連接裝置到車輛並在車輛的顯示器上控制某些裝置功能。
- **快速分享**：變更快速分享設定。如需更多資料，請參閱[快速分享](#)。
- **實驗室**：使用裝置的新功能。
- **S Pen**：變更使用 S Pen 的設定。如需詳細資料，請參閱 [S Pen](#)。
- **側鍵**：選擇由側邊按鍵啓動的應用程式或功能。如需詳細資料，請參閱[設定側邊按鍵](#)。
- **動作與手勢**：啓用動作功能並配置設定。如需詳細資料，請參閱[動作與手勢](#)。
- **Bixby Routines**：將反覆使用的日常行程新增至自動設定。裝置也會依據您的常用情況建議實用的日常行程。如需詳細資料，請參閱 [Bixby Routines](#)。
- **截圖與螢幕錄影**：變更螢幕截圖與螢幕錄製的設定。
- **分享内容時顯示聯絡人**：設定裝置在分享選項面板上顯示您所聯絡的人，以允許您直接分享内容。

- **生活佈告欄**：將裝置設為充電時以投影片方式顯示特定功能。如需詳細資料，請參閱[生活佈告欄](#)。
- **配件**：變更附件設定。
- **遊戲中心**：啟動遊戲中心。如需更多資料，請參閱[遊戲中心](#)。
- **Dual Messenger**：安裝第二個應用程式，並於同一個訊息應用程式中使用兩個不同帳號。如需詳細資料，請參閱 [Dual Messenger](#)。



視電信業者或型號而定，部分功能可能無法使用。

動作與手勢

啟用動作功能並配置設定。

在設定螢幕上，輕觸**進階功能** → **動作與手勢**。


- **請輕觸兩下來開啟螢幕**：設定裝置在螢幕關閉時於螢幕上任何地方按兩下，即可開啓螢幕。
- **請輕觸兩下來關閉螢幕**：將裝置設定為在主畫面或鎖定畫面上點兩下空白區域即可關閉螢幕。
- **檢視時保持螢幕開啟**：設定裝置以避免在您注視螢幕時關閉顯示。





強烈搖晃或撞擊裝置可能在某些使用感應器的功能中導致不經意的輸入。

Dual Messenger


安裝第二個應用程式，並於同一個訊息應用程式中使用兩個不同帳號。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**進階功能** → **Dual Messenger**。
可支援的應用程式會隨即顯示。
- 2 輕觸應用程式開關即可安裝第二個應用程式。
隨即會開始安裝第二個應用程式。第二個應用程式的圖示會與  一併顯示。

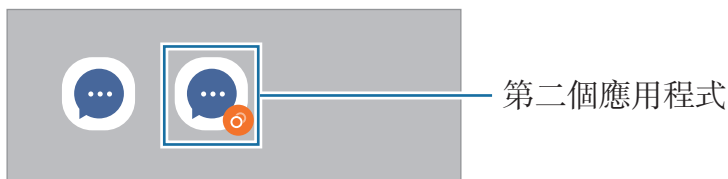

-  視使用的應用程式而定，Dual Messenger 功能可能無法使用。
- 第二個應用程式可能無法使用應用程式的部分功能。

解除安裝第二個應用程式

- 1 在設定螢幕上，輕觸**進階功能** → **Dual Messenger**。
 - 2 輕觸欲解除安裝的應用程式開關並輕觸**解除安裝**。
所有與第二個應用程式相關的資料都會遭到刪除。
-  如果您解除安裝第一個應用程式，第二個也會遭到刪除。

數位健康與家長監護

檢視您的裝置使用情況並使用各種功能，避免生活因裝置干擾而分心。您也可為子女設定家長監護並管理他們的數位裝置使用量。

在設定螢幕上，輕觸**數位健康與家長監護**。

- **螢幕開啟時間**：設定每天的裝置目標使用時間。
- **應用程式計時器**：設定每個應用程式的計時器，限制每日使用時間。當您達到使用限制時，應用程式將停用，您也無法使用。
- **勿擾模式**：啟用勿擾模式來避免受裝置干擾，專注於眼前事物。您可於勿擾模式中使用允許的應用程式。
- **就寢模式**：啟用就寢模式可降低眼睛疲勞，讓您在睡覺時不受干擾。
- **駕駛螢幕**：啟用駕駛監控以監測行車期間您的裝置使用時間。
- **家長監護**：管理孩子的數位裝置使用情況。

電池與裝置維護

簡介

裝置維護功能可供您查看裝置電池、儲存空間、記憶體與系統安全性等概覽。您也可以用手指輕觸一下，以自動最佳化您的裝置。


最佳化您的裝置

在設定螢幕上，輕觸**電池與裝置維護** → **立即最佳化**。

快速最佳化功能可透過以下動作增進裝置效能。

- 關閉正在背景執行的應用程式。
- 管理不正常的電池用量。
- 掃描損壞的應用程式和惡意程式。

使用自動最佳化功能

您可以將裝置設為未使用時執行自動最佳化。輕觸  → **自動設定** → **每天自動最佳化**，然後輕觸開關以啟用。若要設定執行自動最佳化的時間，輕觸**時間**。

電池

檢查剩餘電力與能使用裝置的時間。若裝置電力不足，請啟動省電功能節省電力消耗。

在設定螢幕上，輕觸**電池與裝置維護** → **電池**。

- **省電**：啟動省電模式，以延長電池的使用時間。
- **背景用量上限**：針對不常使用的應用程式限制其電池用量。
- **更多電池設定**：設定進階的電池設定。



- 剩下的使用時間顯示電力用盡前還剩下多少時間可使用裝置。剩下的使用時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。
- 您可能無法收到來自使用省電模式的應用程式通知。

儲存位置

檢查已使用與可用的記憶體狀態。

在設定螢幕上，輕觸**電池與裝置維護** → **儲存位置**。若要刪除檔案或解除安裝不需使用的應用程式，請選擇一個類別。然後，輕觸並按住，或選擇項目，接著輕觸**刪除**或**解除安裝**。



- 因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您更新裝置時變更。
- 在三星網站上，您可於規格區域檢視裝置的內部記憶體可用容量。

記憶體

在設定螢幕上，輕觸**電池與裝置維護** → **記憶體**。

若要透過中止於背景中執行的應用程式來提升裝置效能，請從應用程式清單勾選應用程式，然後輕觸**立即清理**。

裝置防護

檢查裝置的安全性狀態。本功能將掃描裝置上有無惡意程式。

在設定螢幕上，輕觸**電池與裝置維護** → **裝置防護** → **掃描平板**。

軟體更新

透過空中韌體升級 (FOTA) 服務更新裝置的軟體。您也可以排定軟體更新的時間。

在設定螢幕上，輕觸**電池與裝置維護** → **軟體更新**。

診斷

使用 Samsung Members 測試您的裝置。

在設定螢幕上，輕觸**電池與裝置維護** → **診斷**。選擇欲測試的項目或輕觸**測試全部**來測試所有項目。

應用程式

管理裝置的應用程式並變更設定。您可以檢視應用程式的用量資訊，變更通知或權限設定，或者解除安裝或停用不必要的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式**。

一般管理

自訂您的裝置系統或重置裝置。

在設定螢幕上，輕觸**一般管理**。

- **語言**：選取裝置語言。如需詳細資料，請參閱[新增裝置語言](#)。
- **文字轉語音**：變更 TalkBack 啟動時的文字轉語音功能設定，如語言、速度等。
- **日期與時間**：存取並變更設定以控制裝置如何顯示時間與日期。




如果電池保持完全放電，時間與日期將會重設。

- **三星鍵盤設定**：變更三星鍵盤的設定。
- **鍵盤清單及預設**：選取依預設要使用的鍵盤並變更鍵盤設定。
- **實體鍵盤**：變更外部鍵盤的設定。
- **滑鼠與觸控板**：變更外部滑鼠或觸控板的設定。
- **密碼與自動填入**：選取要使用的自動填滿服務。
- **重設**：重設裝置的設定或是執行原廠資料重設。
- **與我們聯絡**：提問或檢視常見問題。

新增裝置語言

您可以新增要在裝置上使用的語言。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**一般管理** → **語言** → **新增語言**。
若要檢視所有可新增的語言，輕觸  → **所有語言**。
- 2 選擇要新增的語言。
- 3 若要將所選語言設定為預設語言，請輕觸**設為預設**。若要維持目前的語言設定，請輕觸**保留目前設定**。
所選語言隨即會新增至您的語言清單。若您已變更預設語言，所選語言將會新增至清單頂部。

若要從語言清單中變更語言，請選擇欲使用的語言並輕觸**套用**。如果應用程式不支援預設語言，便會使用清單中下一個可支援的語言。

協助工具

變更不同的設定以改善裝置的可及性。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

- **為您推薦**：查看您目前使用的協助工具功能並查看其他建議功能。
- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。若要檢視說明資訊以瞭解如何使用此功能，請輕觸**設定** → **教學課程和說明**。
- **改善可見度**：自訂設定以改善視障使用者的協助工具。
- **聽力輔助**：自訂設定以改善聽障使用者的協助工具。
- **互動與敏銳度**：自訂設定以改善身障使用者的協助工具。
- **進階設定**：設定直接存取和通知功能的設定。
- **已安裝的應用程式**：檢視安裝在裝置上的協助工具服務。
- **關於協助工具**：檢視可存取性資訊。
- **與我們聯絡**：提問或檢視常見問題。

軟體更新

透過空中韌體升級 (FOTA) 服務更新裝置的軟體。您也可以排定軟體更新的時間。

在設定螢幕上輕觸**軟體更新**。

- **下載並安裝**：以手動方式檢查和安裝更新。
- **透過 Wi-Fi 自動下載**：設定裝置連接至 Wi-Fi 網路時，自動下載更新。
- **上次更新**：檢視關於上次軟體更新的資訊。



如已發佈裝置的安全性緊急軟體更新，爲了封鎖新的安全性威脅類型，裝置會在未經您同意的情況下自動下載更新。

安全性更新資訊

提供安全性更新是爲了加強裝置安全性與保護您的個人資訊。若要爲您的型號取得安全性更新，請造訪 security.samsungmobile.com。



該網站僅支援部分語言。

關於平板

存取您的裝置資訊。

在設定螢幕上，輕觸**關於平板**。

若要變更裝置名稱，請輕觸**編輯**。

- **狀態資訊**：檢視裝置資訊，如 Wi-Fi MAC 地址和序號。
- **法律資訊**：檢視裝置相關的法規資訊，如安全資訊與開放原始碼授權。
- **軟體資訊**：檢視裝置的軟體資訊，如作業系統與韌體版本。
- **電池資訊**：檢視裝置的電池狀態與資訊。

使用注意事項




使用裝置注意事項

使用裝置時，請閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。

- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務提供者、型號規格或裝置的軟體而定。
- 裝置使用某些應用程式或功能時，需要連接 **Wi-Fi** 或行動網路。
- 需要高 **CPU** 和 **RAM** 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的提供者提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 因修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題，三星概不負責。嘗試自訂作業系統可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體僅提供有限使用許可。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或定位服務等資料服務可能會產生額外費用，視資費方案而定。對於大資料傳輸，建議使用 **Wi-Fi** 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

- 裝置會根據周圍環境自動調整對比範圍，即使在戶外强光下仍可清晰檢視觸控螢幕。由於產品原有特性，長時間顯示固定圖形可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。
 - 建議不要長時間在部分或整個觸控螢幕上顯示固定圖形，並於不使用時關閉觸控螢幕。
 - 不使用時可將觸控螢幕設定為自動關閉。啟動**設定**應用程式，輕觸**顯示螢幕** → **螢幕逾時**，然後選擇觸控螢幕關閉前裝置的待機時間。
 - 若要將觸控螢幕設為根據周圍環境自動調整亮度，請啟動**設定**應用程式，輕觸**顯示螢幕**然後輕觸**最佳化亮度**開關來啓用。
- 某些裝置必須獲得聯邦通訊委員會 (FCC) 的核准，視乎區域或型號而定。
若您的裝置經 FCC 核准，則您可檢視其 FCC ID。若要檢視 FCC ID，請啟動**設定**應用程式並輕觸**關於平板** → **狀態資訊**。如裝置無 FCC ID，代表裝置尚未授權於美國或其領土販售，若攜帶前往美國境內，僅限裝置擁有者個人使用。
- 您的裝置內含磁片。請將裝置和信用卡或醫療裝置等可能受磁片影響的物體保持安全距離。如有植入式醫療器材，使用前請先向醫師諮詢。
- **警語：**使用過度恐傷害視力。
- **注意事項：**
 - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
 - 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

說明圖示

-  **警告：**可能會對您或其他人造成傷害的情形
-  **小心：**可能會導致裝置或其他設備受損的情形
-  **注意：**註解、使用提示或其他資訊

包裝內容和配件注意事項

請參考快速入門指南了解包裝內容。

- 提供者裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異，視所在地區或服務提供者而定。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題和故障，此情形不在保固範疇內。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而定。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

裝置過熱情形與解決方法

電池充電時裝置發生過熱情形

充電時，裝置與充電器可能會變熱。無線充電或閃充期間，裝置摸起來可能會更燙。這並不會影響裝置的使用期限或效能，且此為裝置運作時的正常情形。若電池過熱，充電速度可能會下降或充電器停止充電。

裝置過熱時，請遵照下列步驟操作：

- 將充電器與裝置中斷連接，並關閉任何執行中的應用程式。等待裝置降溫後，再重新為裝置充電。
- 如果裝置下半部過熱，這可能是由於所連接的 **USB** 傳輸線已損壞。請以三星認可的傳輸線來更換損壞的 **USB** 傳輸線。
- 使用無線充電器時，請勿在裝置與無線充電器間放置異物，如金屬物體、磁鐵、磁卡等。

 無線充電或快速充電功能僅在受支援的型號中適用。

裝置使用時發生過熱情形

當您使用的功能或應用程式需要更多電力，或長時間使用時，由於耗電量增加，您的裝置可能會有暫時發熱的情形。請關閉所有執行中的應用程式，且暫時不要使用該裝置。

請參閱以下裝置可能會過熱的案例。

- 購買裝置後進行初始設定，或還原資料時
- 下載大型檔案時

- 使用需要更多電量的應用程式或長時間使用應用程式時
 - 長時間進行高畫質遊戲時
 - 長時間錄影時
 - 使用最大亮度來播放影片時
 - 連結電視時
- 多工處理時 (或於背景執行許多應用程式時)
 - 使用多重視窗時
 - 錄影時更新或安裝應用程式
 - 視訊通話期間下載大型檔案
 - 使用導航應用程式時錄影
- 與雲端、電子郵件或其他帳號同步大量資料時
- 裝置放在車內陽光直射處時使用導航應用程式
- 使用可攜式基地台與網路共享功能時
- 於訊號微弱或沒有訊號的區域使用裝置時
- 以損壞的 USB 傳輸線為電池充電
- 當裝置的多功能插孔損壞或暴露於如液體、灰塵、金屬粉末與鉛筆芯等外來物時
- 使用漫遊時

裝置過熱時，請遵照下列步驟操作：

- 保持您的裝置更新為最新軟體版本。
- 執行中的應用程式相互衝突，則可能會導致裝置過熱。重新開啓裝置。
- 不使用 Wi-Fi、GPS 與藍牙功能時，請將其停用。
- 關閉增加耗電量或於背景中運作但未使用的應用程式。
- 刪除不需要的檔案或未使用的應用程式。
- 降低螢幕亮度。
- 若裝置過熱或發燙一段時間，請暫時不要使用。如果裝置過熱情況仍持續，請聯絡三星服務中心。

裝置過熱注意事項

如果裝置過熱讓您感到不適，請立即停止使用。

裝置發熱時，功能和效能可能會受到限制，或裝置可能會關閉以冷卻。此功能僅適用於可支援的型號。

- 如果裝置過熱並達到一定溫度，將會出現警告訊息以避免裝置故障、皮膚刺激及受傷，以及電池漏電。為了降低裝置溫度，將會限制畫面亮度和效能速度，電池也會停止充電。在裝置降溫之前，執行中的應用程式將會關閉，而且您只能撥打緊急電話，其他通話或功能將受限制。
- 如果裝置溫度持續升高，導致第二個警告訊息出現，裝置將會關閉。在裝置溫度低於指定水平前，請勿使用裝置。如果在撥打緊急電話時出現第二個警告訊息，通話並不會因強制關機而中斷。

操作環境注意事項

於下列情況中，您的裝置可能因外在環境而產生過熱情形。小心使用，避免縮短電池的生命週期、損壞裝置或造成著火。

- 請勿將裝置存放在過冷或過熱的地方。
- 請勿將裝置長時間置於陽光直射處。
- 請勿將裝置長時間置於溫度過高的區域，例如夏季的汽車內。
- 請勿將裝置放在任何可能發生過熱情形的區域，例如電毯上。
- 請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置。
- 請勿使用外皮脫落或受損的傳輸線，且請勿使用受損或有問題的充電器或電池。

附錄

疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。
您也可使用 **Samsung Members** 來解決裝置使用期間可能遭遇的所有問題。

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

裝置未開啟

電池完全放電後，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先爲電池完全充電。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝螢幕保護貼或選購配件，觸控螢幕可能無法正常運作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時，觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啟動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已更新至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置當機或發生嚴重錯誤

請嘗試下列解決方法。如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

重新啟動裝置

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或關閉裝置並重新開機。

強制重啟

若裝置當機無法回應，請同時按住側邊按鍵和音量降低鍵超過 7 秒以重新啟動。

重設裝置

如果上述方法無法解決問題，請執行重設為原廠設定。

啟動**設定**應用程式，並輕觸**一般管理** → **重設** → **重設為原廠設定** → **重設** → **全部刪除**。執行重設為原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置中的所有重要資料製作備份複本。

電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

對方無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，請確認耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 前往三星服務中心並更換電池。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將裝置或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會下降。
- 使用某些功能或應用程式 (例如 GPS、遊戲或網際網路時) 電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 給電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試下列操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援檔案格式。如果檔案格式不支援，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支援的檔案格式，請造訪三星網站。
- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網路服務供應業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常工作。


藍牙無法正常運作

若另一部藍牙裝置未定位或有連線或效能故障問題，請嘗試下列動作：

- 請確認您欲連接的裝置已就緒可供搜尋或連接。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。
- 在裝置上，啟動**設定**應用程式，輕觸**連接**，然後輕觸**藍牙**開關以重新啓用。
- 在裝置上，啟動**設定**應用程式，輕觸**一般管理** → **重設** → **重設網路設定** → **重設設定** → **重設**來重設網路設定。執行重設時，註冊資訊可能會遺失。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

螢幕亮度調整列未顯示於通知面板

向下拖曳狀態列來開啓通知面板，然後向下拖曳通知面板。輕觸  → **快速面板配置** → **亮度控制** → **一律顯示**。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置中的資料已丟失

務必對儲存在裝置中的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於因儲存在裝置中的資料丟失而造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

本裝置的儲存空間不足

請使用裝置維護功能刪除如快取等不必要的資料，或手動刪除未使用的應用程式或檔案來釋出可用儲存空間。

首頁鍵未顯示

使用特定應用程式或功能時，包含首頁鍵的導覽列可能會消失。若要檢視導覽列，請從螢幕底部向上拖曳。

注意事項

電磁波警語：

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

商品名稱 / 型號	平板電腦 / SM-P613, SM-P619
額定電壓 / 電流	9 V ; 1.67 A 或 5 V ; 2 A
額定頻率	50-60 Hz
製造年份	請參照裝置背蓋上標籤的製造年份標示
製造 / 產品號碼	請參照裝置背蓋上標籤的產品序列號碼
製造國別	越南
委製商名稱	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3 樓 0800-329-999
使用方法	請參照線上使用手冊
使用規範及注意事項	請參照線上使用手冊中的注意事項章節
緊急處理方法	請參照線上使用手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

設備名稱：平板電腦，型號 (型式)：SM-P613 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
配件 (旅充)	—	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 型號 1 (SM-P613) :
 - 審定合格標籤： CCAH22LP2830T9  R33475 RoHS
- 型號 2 (SM-P619) :
 - 審定合格標籤： CCAH224G0110T1

版權

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

本手冊受國際版權法保護。

不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 本產品經過杜比實驗室的授權而製造。Dolby、杜比、杜比全景聲和雙 D 記號是杜比實驗室的商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。